

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Ткань радзимир (шелковая ткань с матовым блеском) 2,85–2,85–3,00–3,15–3,15 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин Decovil I light для ремня; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапа швейной машины для ее притачивания; 1 пряжка без шпеленка высотой 2 см.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Чертеж:

С помощью чертежа изготовить бумажную выкройку полотнища юбки (а) в натуральную величину. Для этого на большом листе бумаги (верхний и правый края должны составлять прямой угол) из правого верхнего угла вычертить при помощи нитяного циркуля радиус (R) для линии талии и радиус (R1) для линии нижнего края юбки (радиус R плюс длина юбки). Или же отложить для линии нижнего края несколько раз длину юбки от линии талии вниз и поставить точки. Затем точки соединить дугообразной линией.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 104.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 3 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.

Раскрой:

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1 Внешняя деталь лифа переда | 2x |
| Внутренняя деталь лифа переда | 2x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Передняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |
| 17 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 18 Мешковина кармана | 4x |

а) переднее полотнище юбки по чертежу 1x со сгибом, заднее полотнище юбки по чертежу 2x;

б) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 19–20–20–21–21 см и шириной по 4 см, включая припуски;


с) ремень длиной 94–98–102–106–110 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 3 см приутюжить вдоль срезов горловин внутренних деталей лифа переда.

Пошив:


• На частях лифа переда стачать вытачки, глубины вытачек срезать до ширины по 1,5 см и заутюжить к линии середины переда.

• По одной внутренней и внешней детали частей лифа переда сложить лицевыми сторонами, стачать срезы горловин выше поперечных меток. Припуски швов срезать близко к строчкам. У поперечных меток внутренние детали лифа переда отвернуть вверх. Выполнить средние швы на внешнем и внутреннем лифах переда. Припуски швов разутюжить. Внутренний лиф переда отвернуть на изнаночную сторону. Чисто вытачанную горловину переда приутюжить. Открытые срезы внешнего и внутреннего лифов переда сметать.

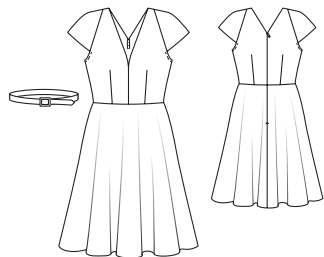

Детали 1–4, 17 и 18

размер 72 —
размер 76 —
размер 80 —
размер 84 —
размер 88 —

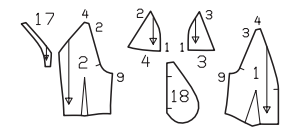

• На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

• Выполнить верхние швы рукавов от низа на длину по ок. 10 см, контрольная метка 10. Припуски шва заутюжить назад. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Рукава втачать в проймы лифов переда и спинки, контрольные метки 2 и 3. Припуски швов заутюжить на лифы переда и спинки.

• На лифе платья выполнить боковые швы.

• Проймы. Каждую косую обтачку проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу проймы ниже рукава так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пройму приутюжить. Пройму отстрочить ниже рукава на расстоянии 7 мм.

• На юбке выполнить боковые швы, оставив в швах на расстоянии по 6 см от верхнего среза открытыми входы в карманы длиной по 14 см.

• Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковины кармана приметать. Выше и ниже входов в карманы мешковины карманов притачать вплотную к боковым швам.

• Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

• Вдоль средних срезов частей спинки от края горловины отмерить 50 см для застежки на молнию и поставить метки. Вдоль средних срезов частей спинки до метки разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

• Обтачки горловины спинки приколоть к срезам горловин частей спинки лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к срезам горловины спинки. На платье припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам горловины спинки поверх обтачек. Вдоль срезов горловин частей спинки проложить строчки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачки горловины спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

• У плечевых срезов обтачки горловины спинки еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой закончить верхний шов рукава и выполнить плечевые швы. Припуски шва заутюжить назад. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть у плечевых швов и пришить.

• Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

• Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Продольные срезы стачать. Ремень сложить так, чтобы шов лежал посередине. Припуски шва разутюжить. Один конец ремня срезать уголком. Остроугольные срезы стачать. Ремень вывернуть, приутюжить. Прямой конец ремня продеть в пряжку и настрочить.

Чертеж — полотнище юбки


Словарь терминов см. на стр. 98.

Радиус для линии талии (R)


Размер 72 — 11,5 см, размер 76 — 12,2 см, размер 80 — 12,8 см, размер 84 — 13,5 см, размер 88 — 14,0 см.

Радиус для линии нижнего края (R1)

Размер 72 — 76,5 см, размер 76 — 77,2 см, размер 80 — 77,8 см, размер 84 — 78,5 см, размер 88 — 79,0 см.

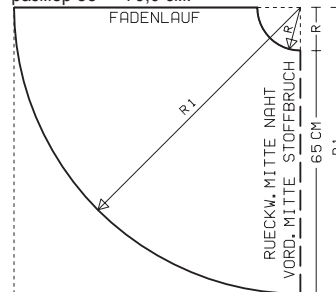

План раскладки при ширине ткани 140 см

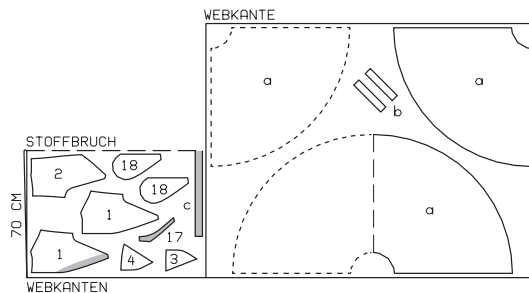

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правое и левое задние полотнища юбки выкроить симметрично!

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше.

Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

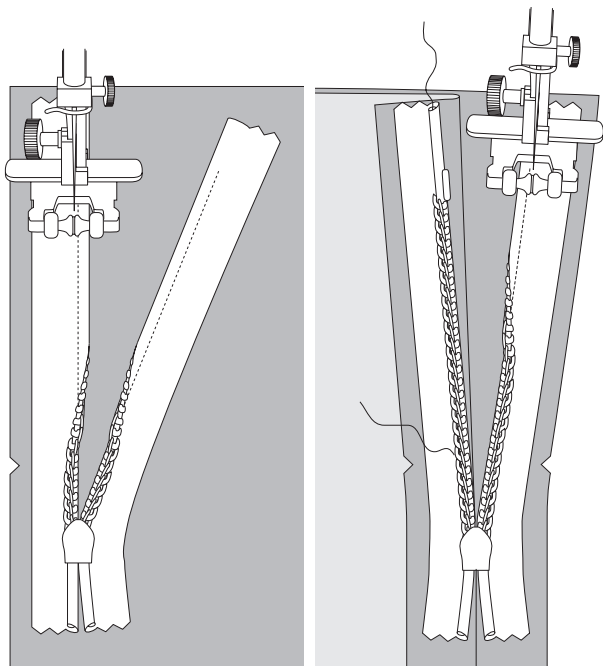


1

2

burda Download-Schnitt

Modell 104 Burda Style 05 /2014

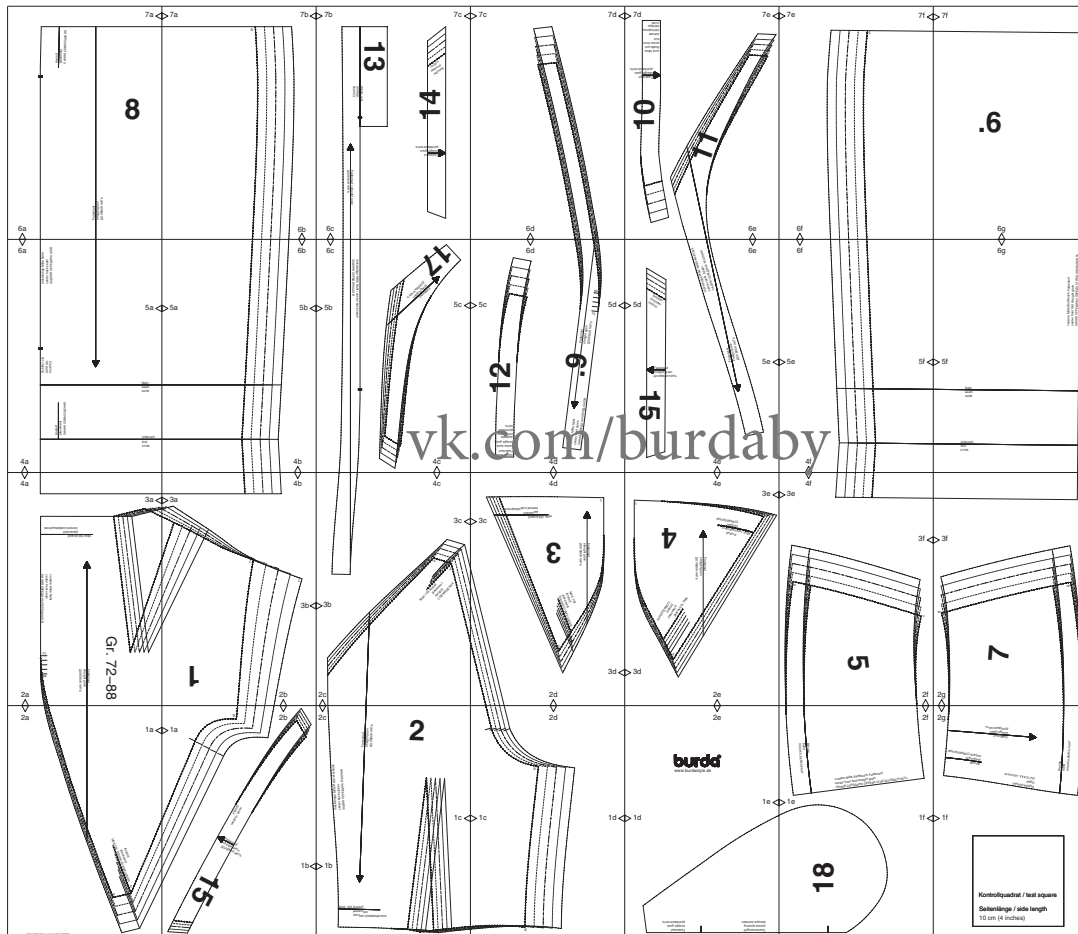

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

Mod. 103,104 aus burda style 05/2014
Anstoß
placement
RUMHILF COBMEILEHWA
3

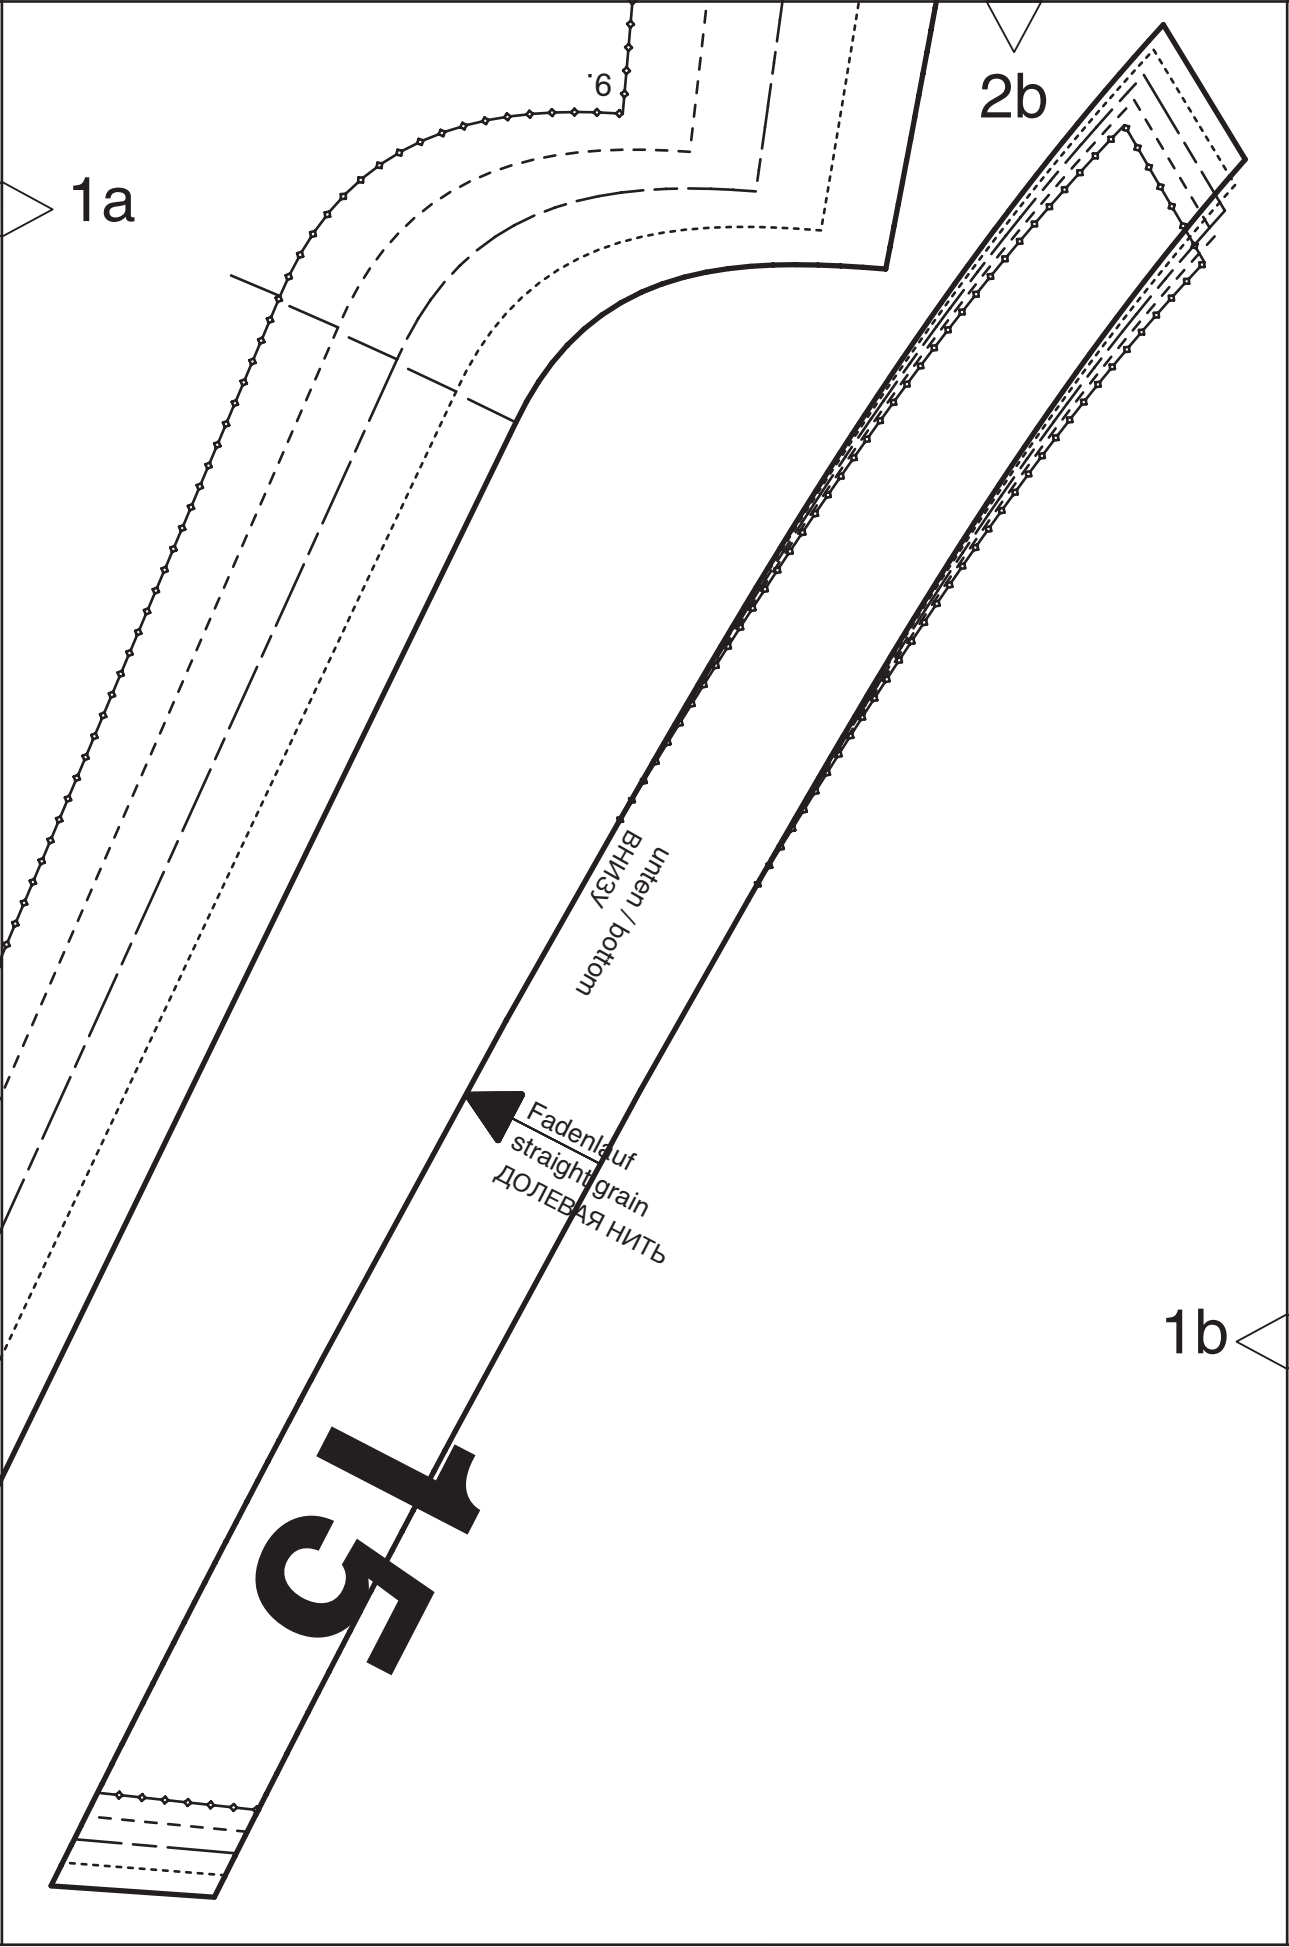

1a

2b

1b

15

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

unten / bottom
ВНИЗ

2c

2

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




1b

Mod. 103 Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

1c

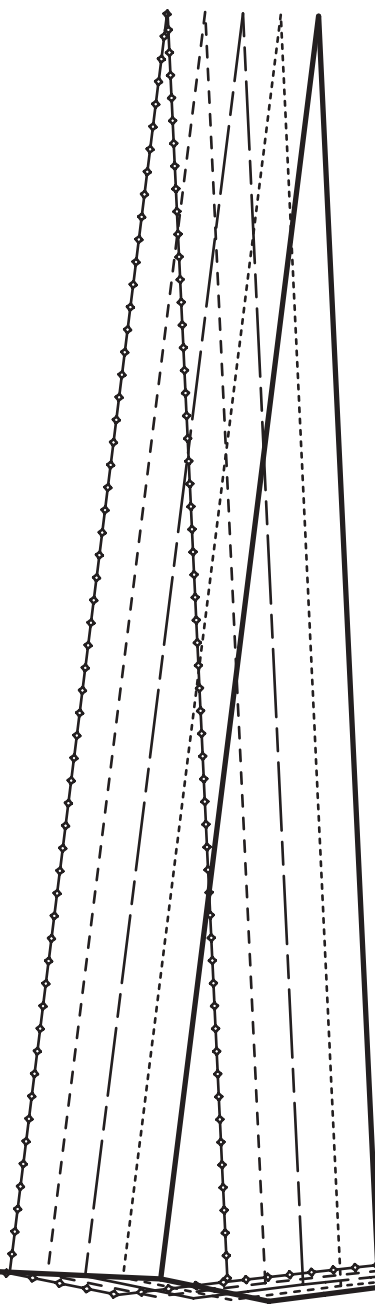

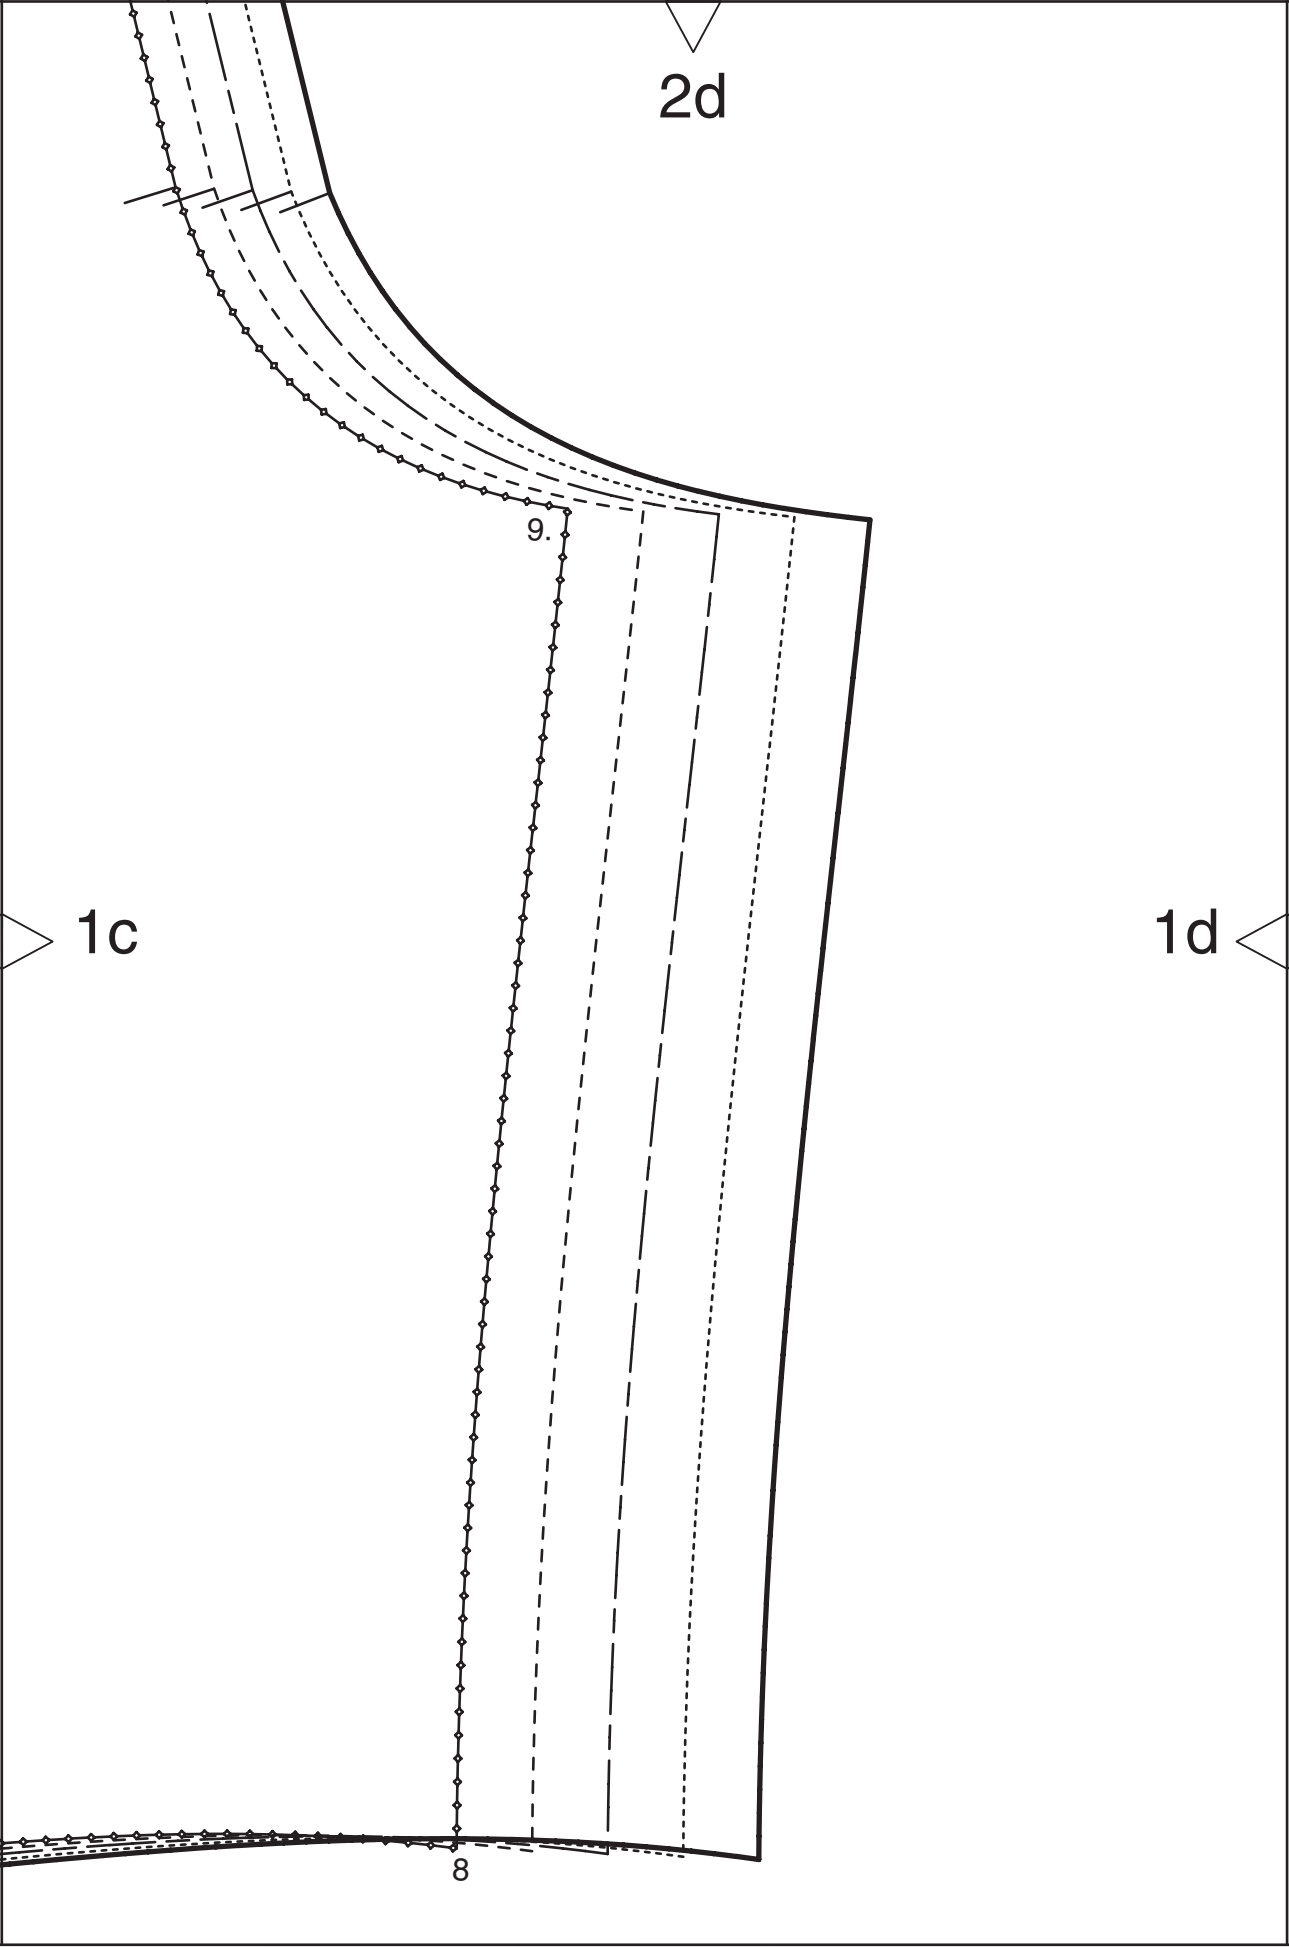

2e

burda[®]
www.burdastyle.de

1e

1d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛГЕБАЯ НИТЬ

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

2f

Blende
band
ПЛАНКА, БЕЙКА, КАНТ


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1e


1f

18

2g

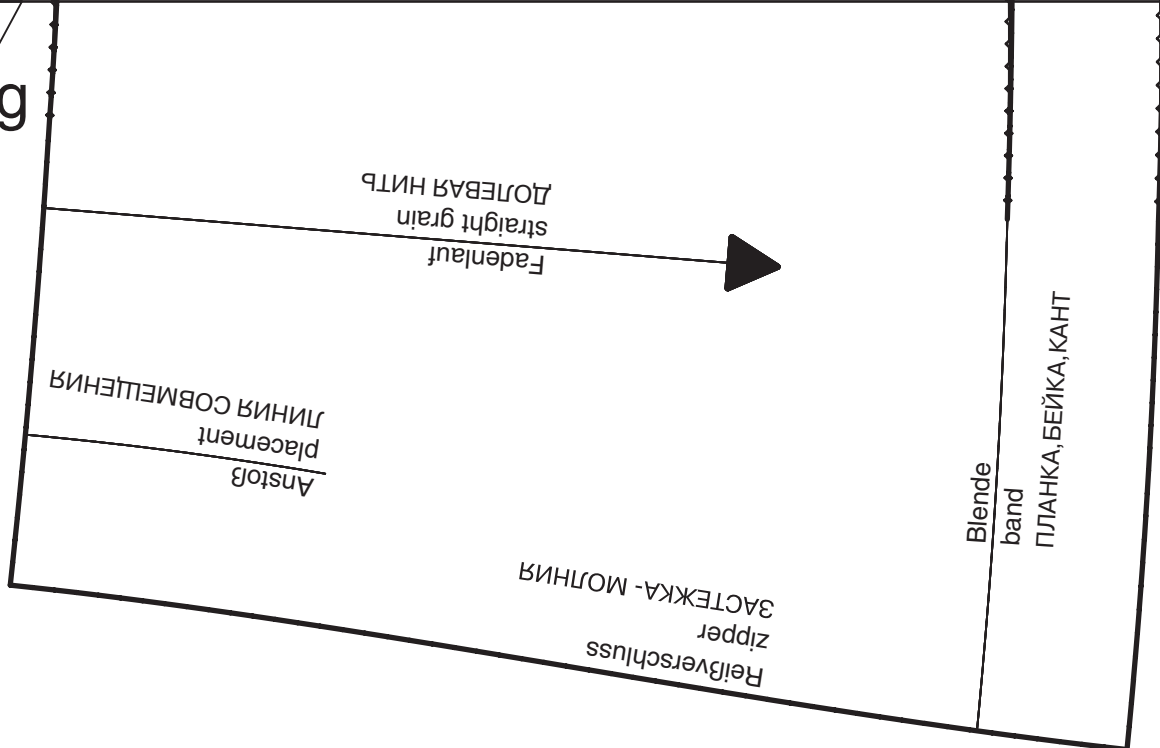

1f

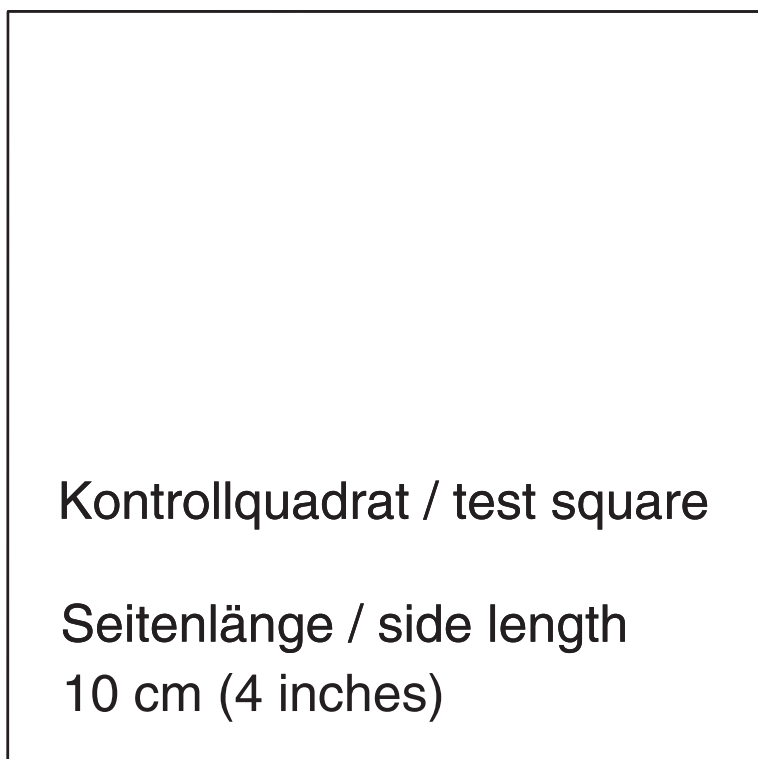

3a

Gr. 72-88

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


Mod. 103 Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

vordere Mitte Naht
center front seam
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОБ

72 | 88

4a

2a

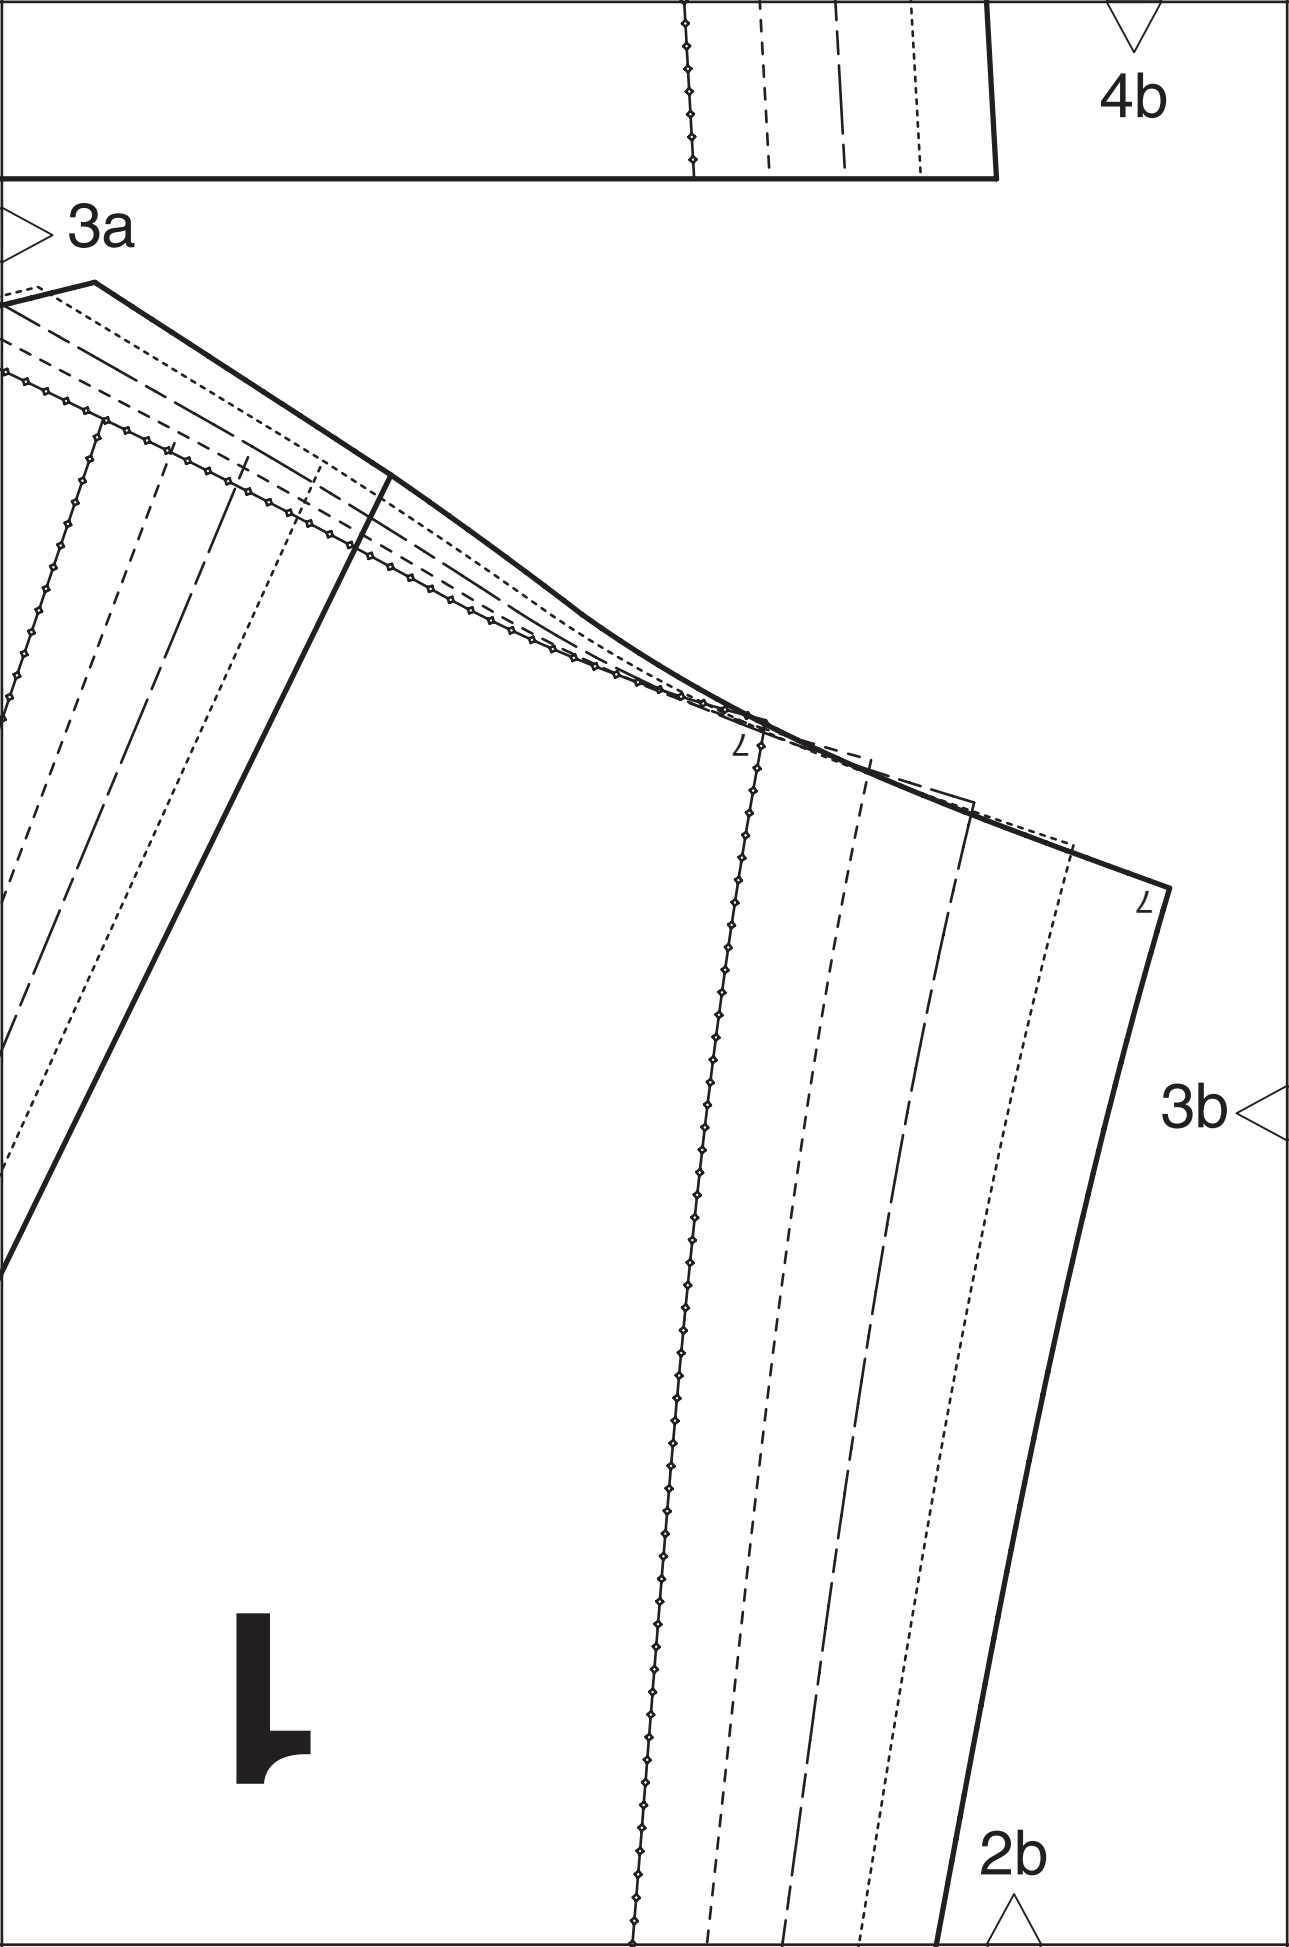

4c

3c

3b

2c

Mod. 103 Anstöß
placement
ЛИНИИ
СОВМЕЩЕНИЯ

4


2

4d

3c


3d

2d

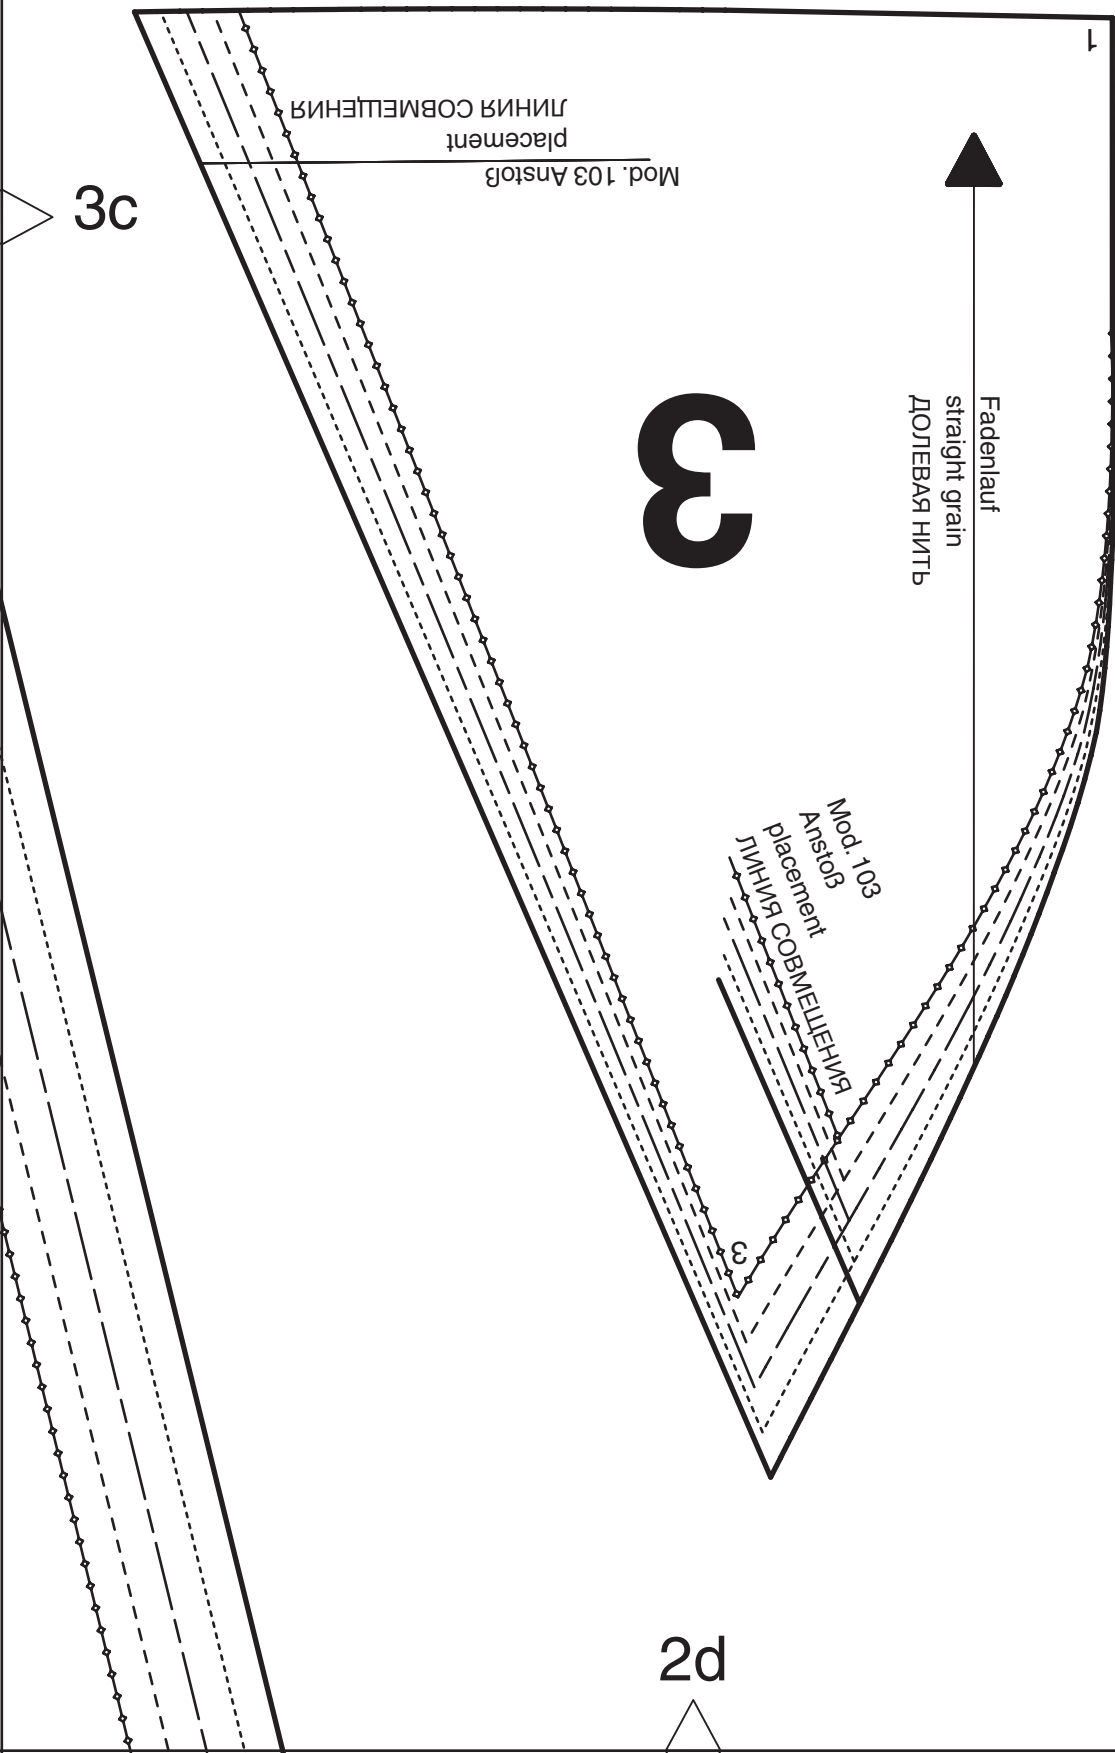


4e

3e

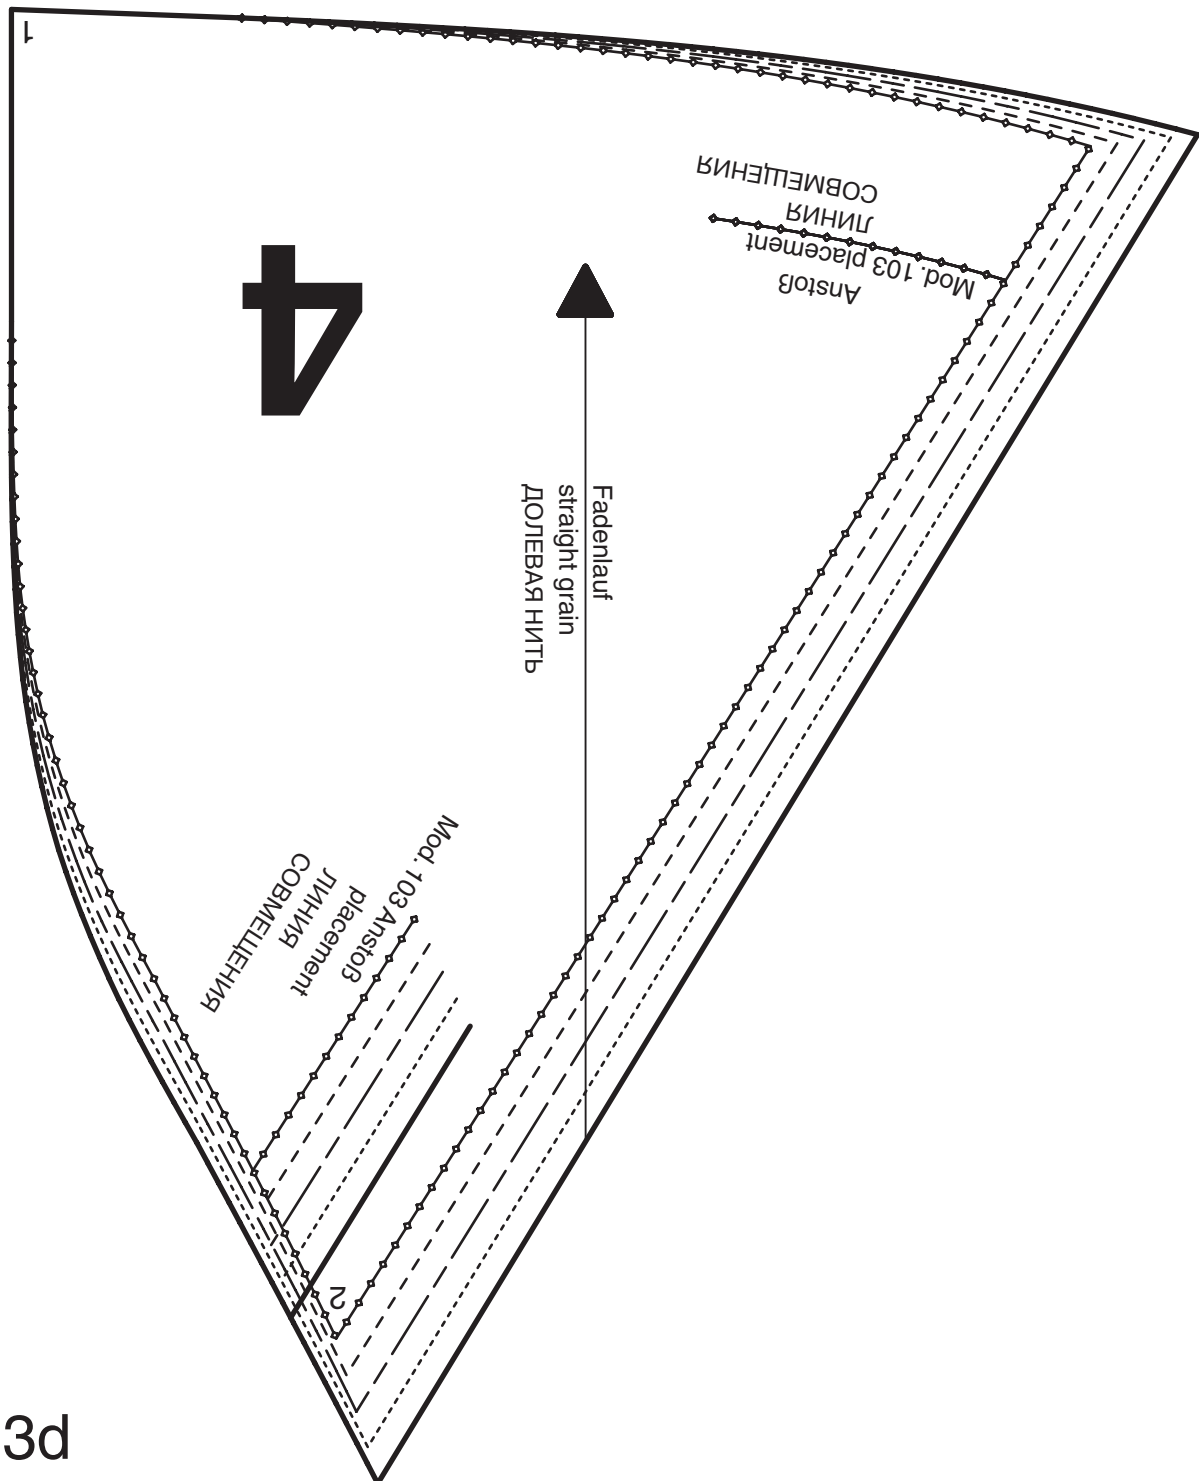


2e

3d

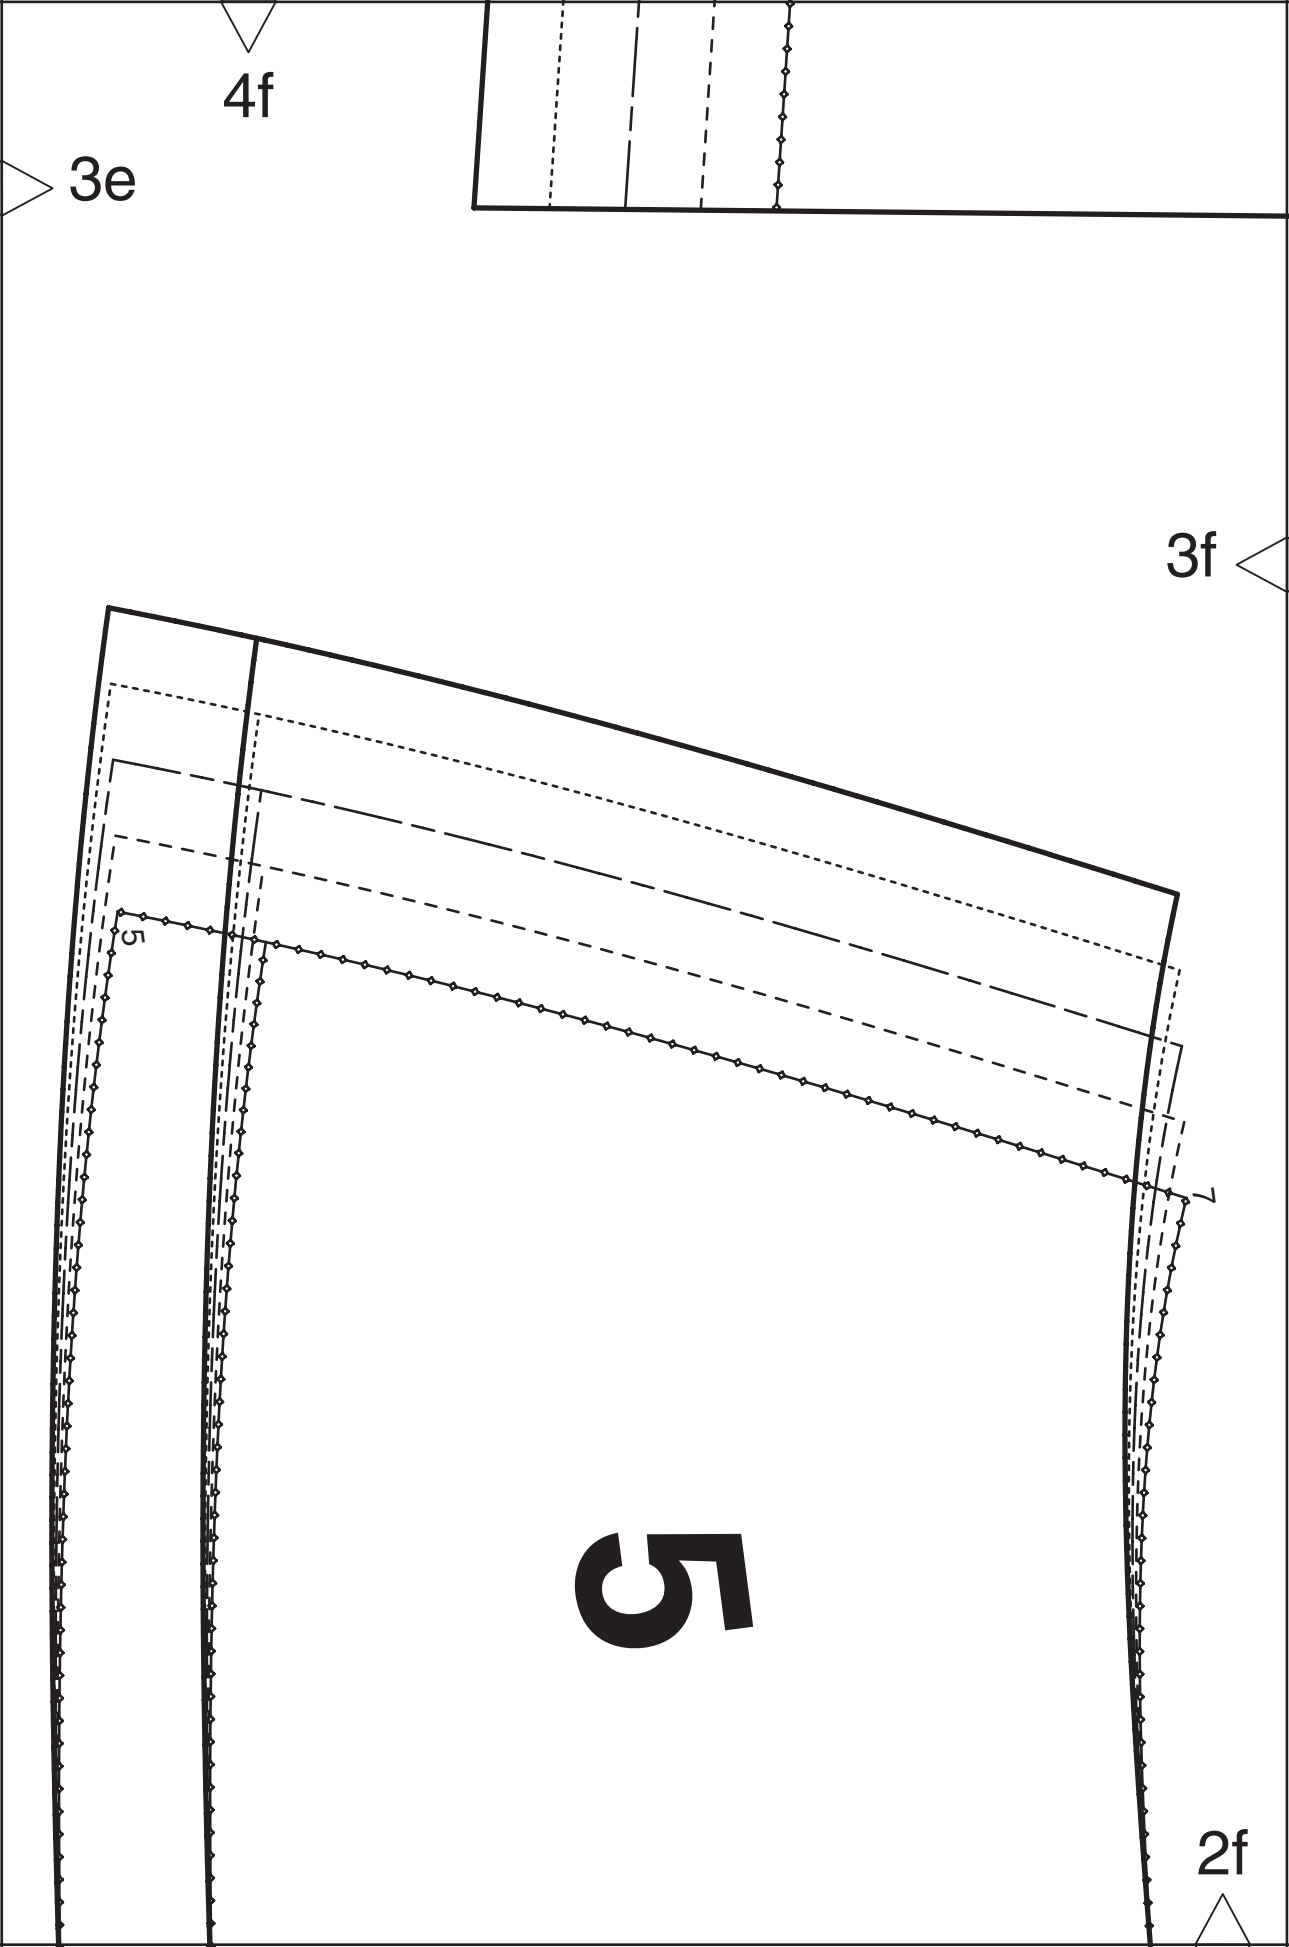

4g

3f

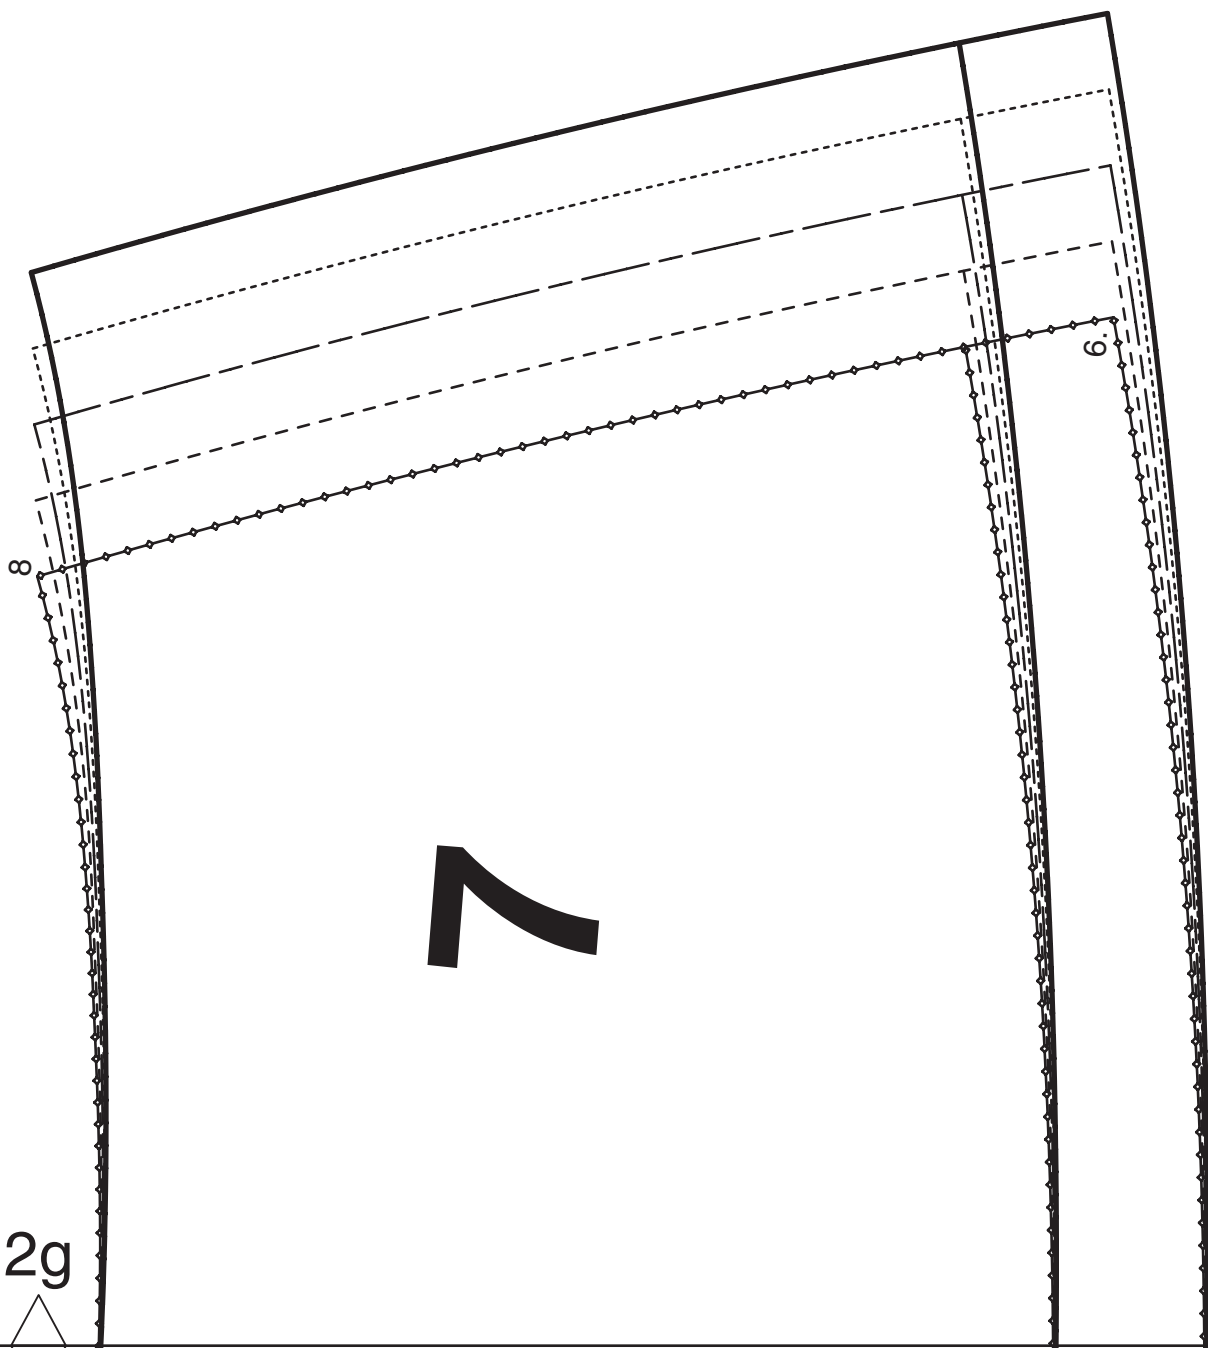

6a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ


Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Naht
seam
ШОВ

Umbruch
fold
СГИБ

5a


4a

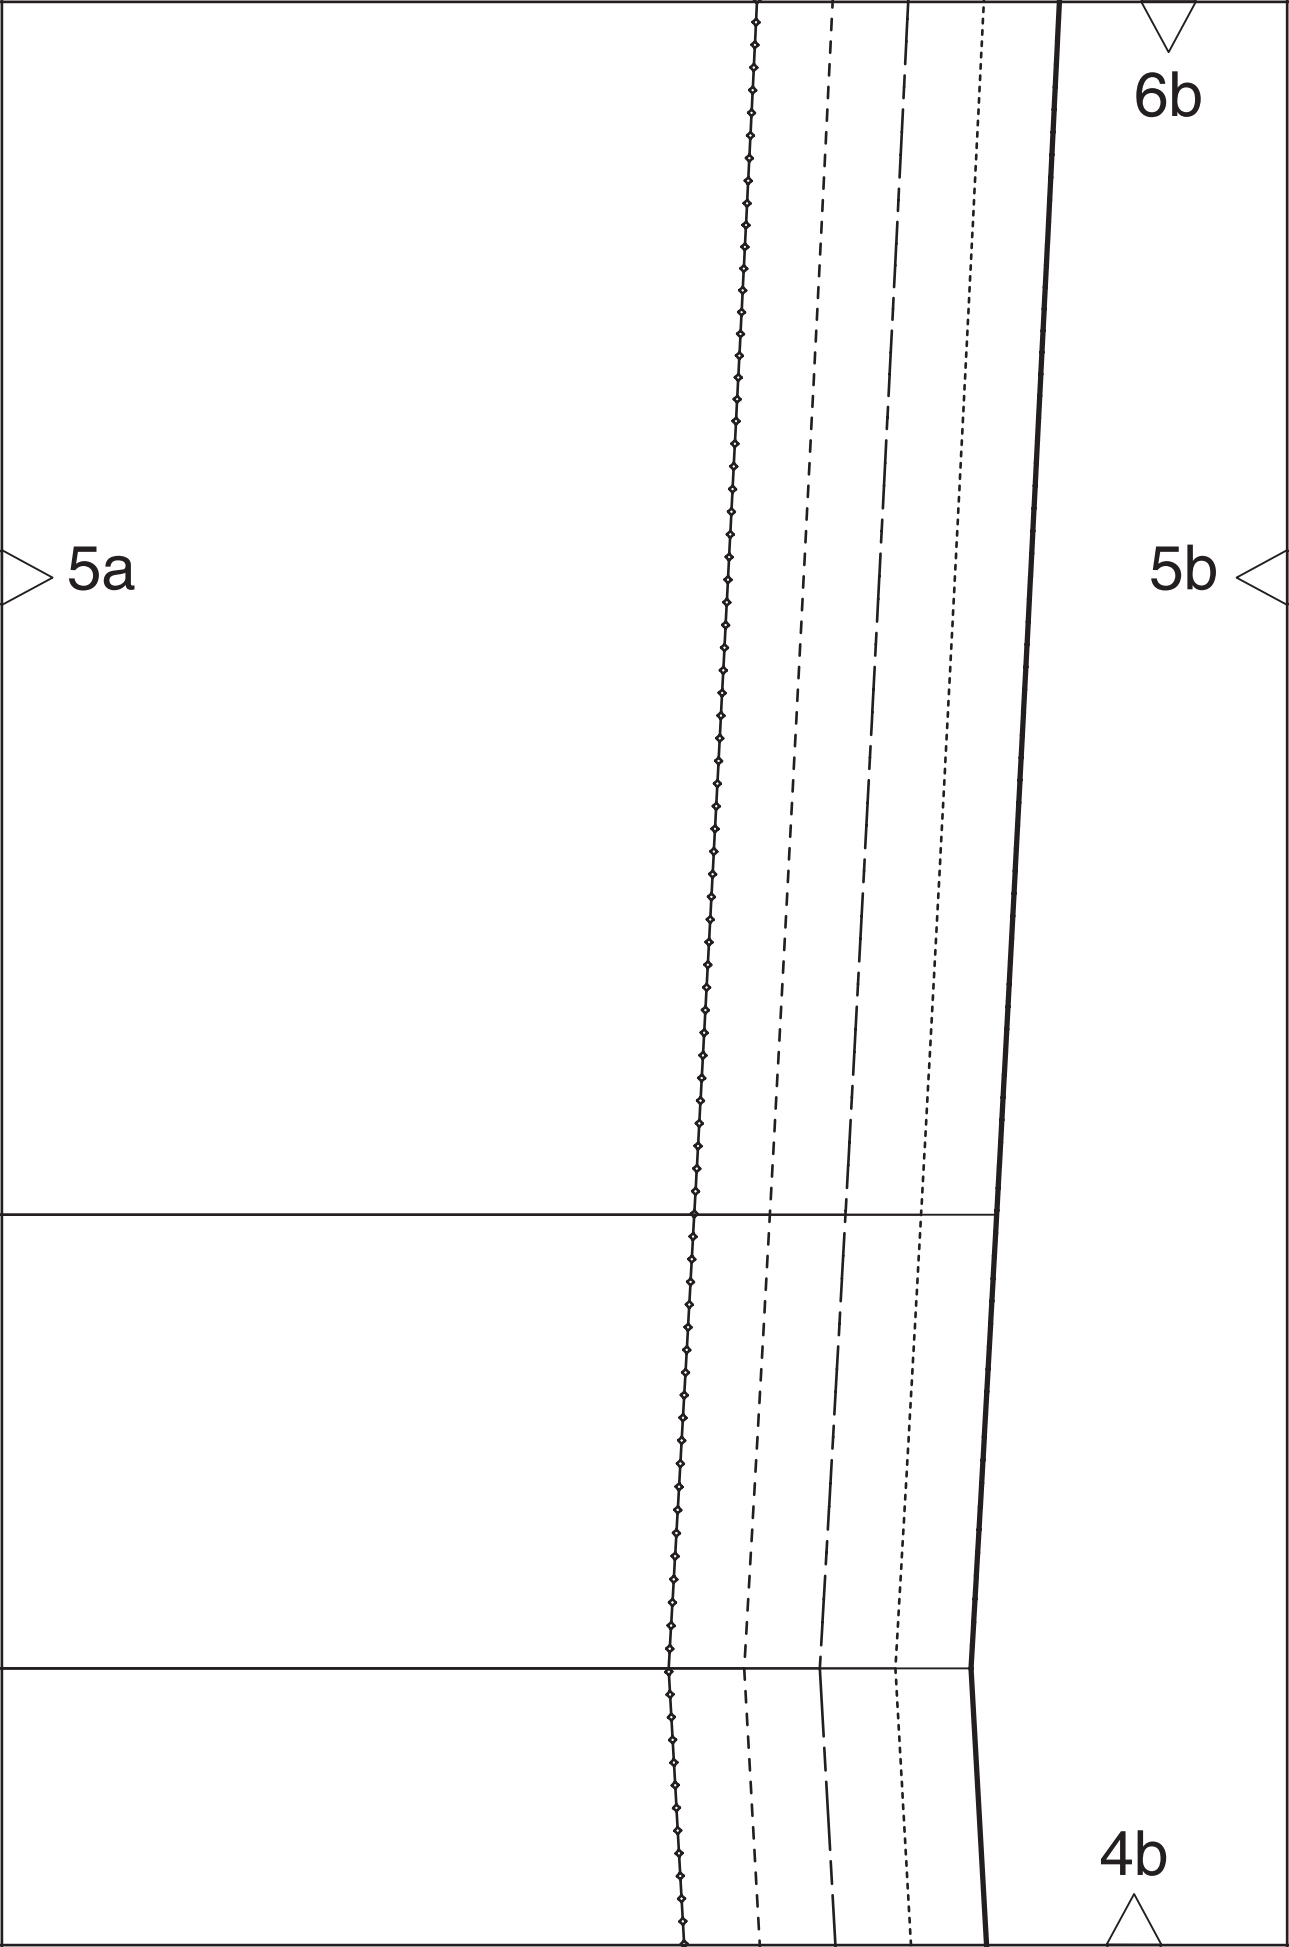

6c

5b

rückwärtige Mitte Naht / center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

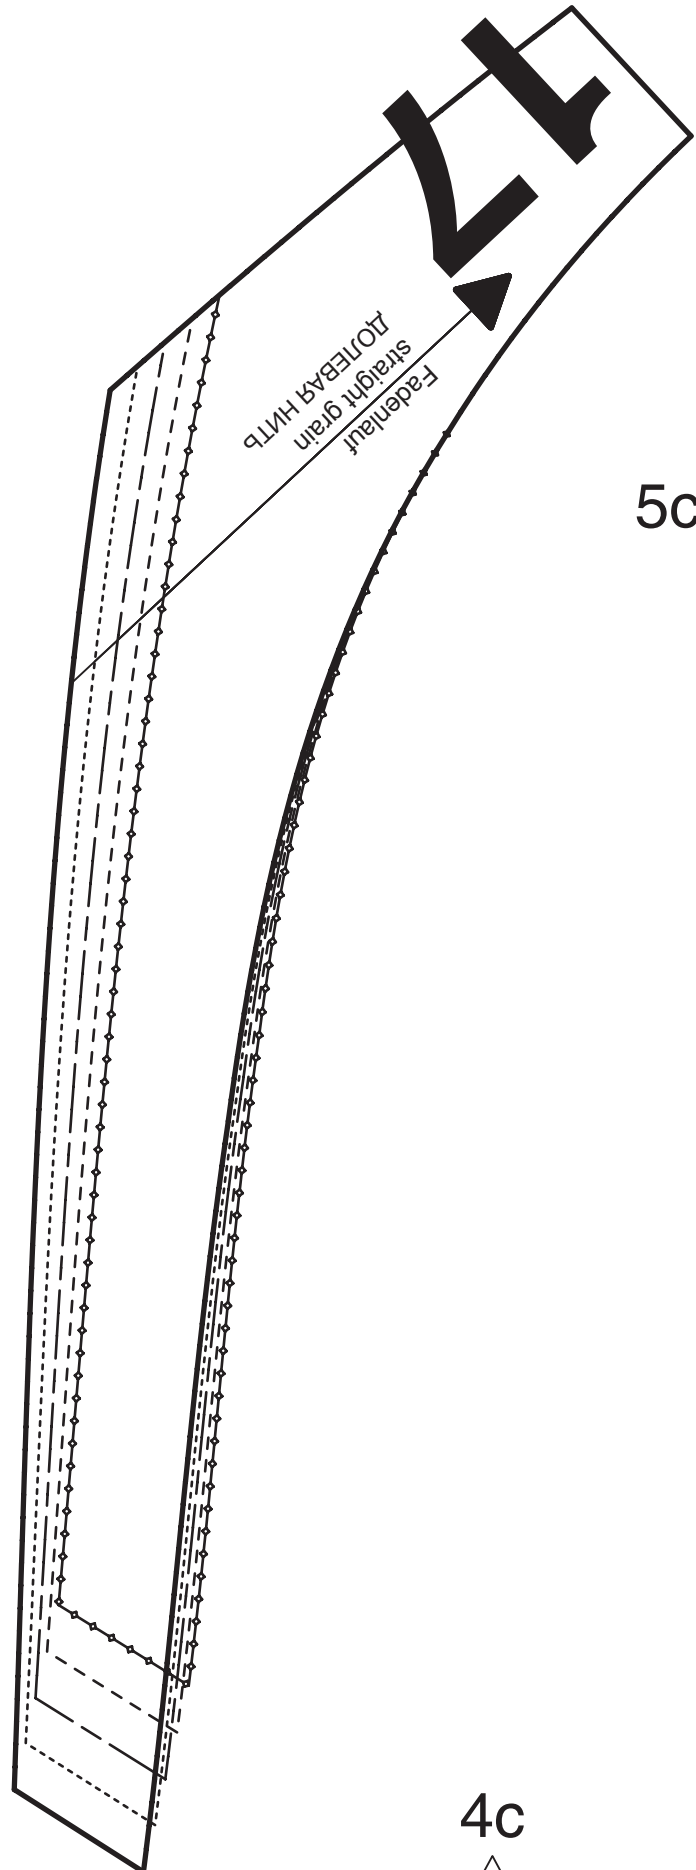

5c

4c

12

rückw. Mitte
Fadenlauf
center back
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

5c

6d

4d

9

vordere Mitte Naht
center front seam
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


72

88

5d

15

5d

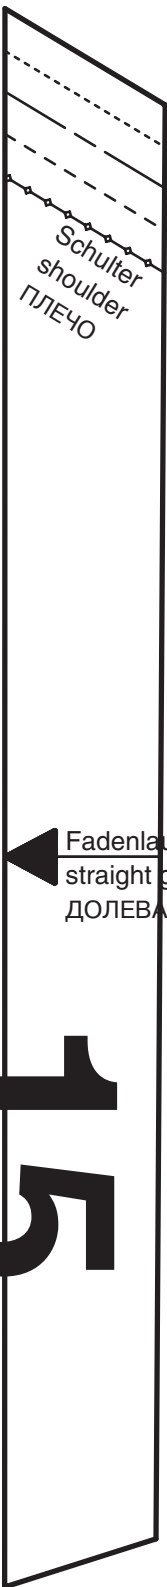

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


rückwärtige Mitte Reißverschluss
rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

4e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5e

6e

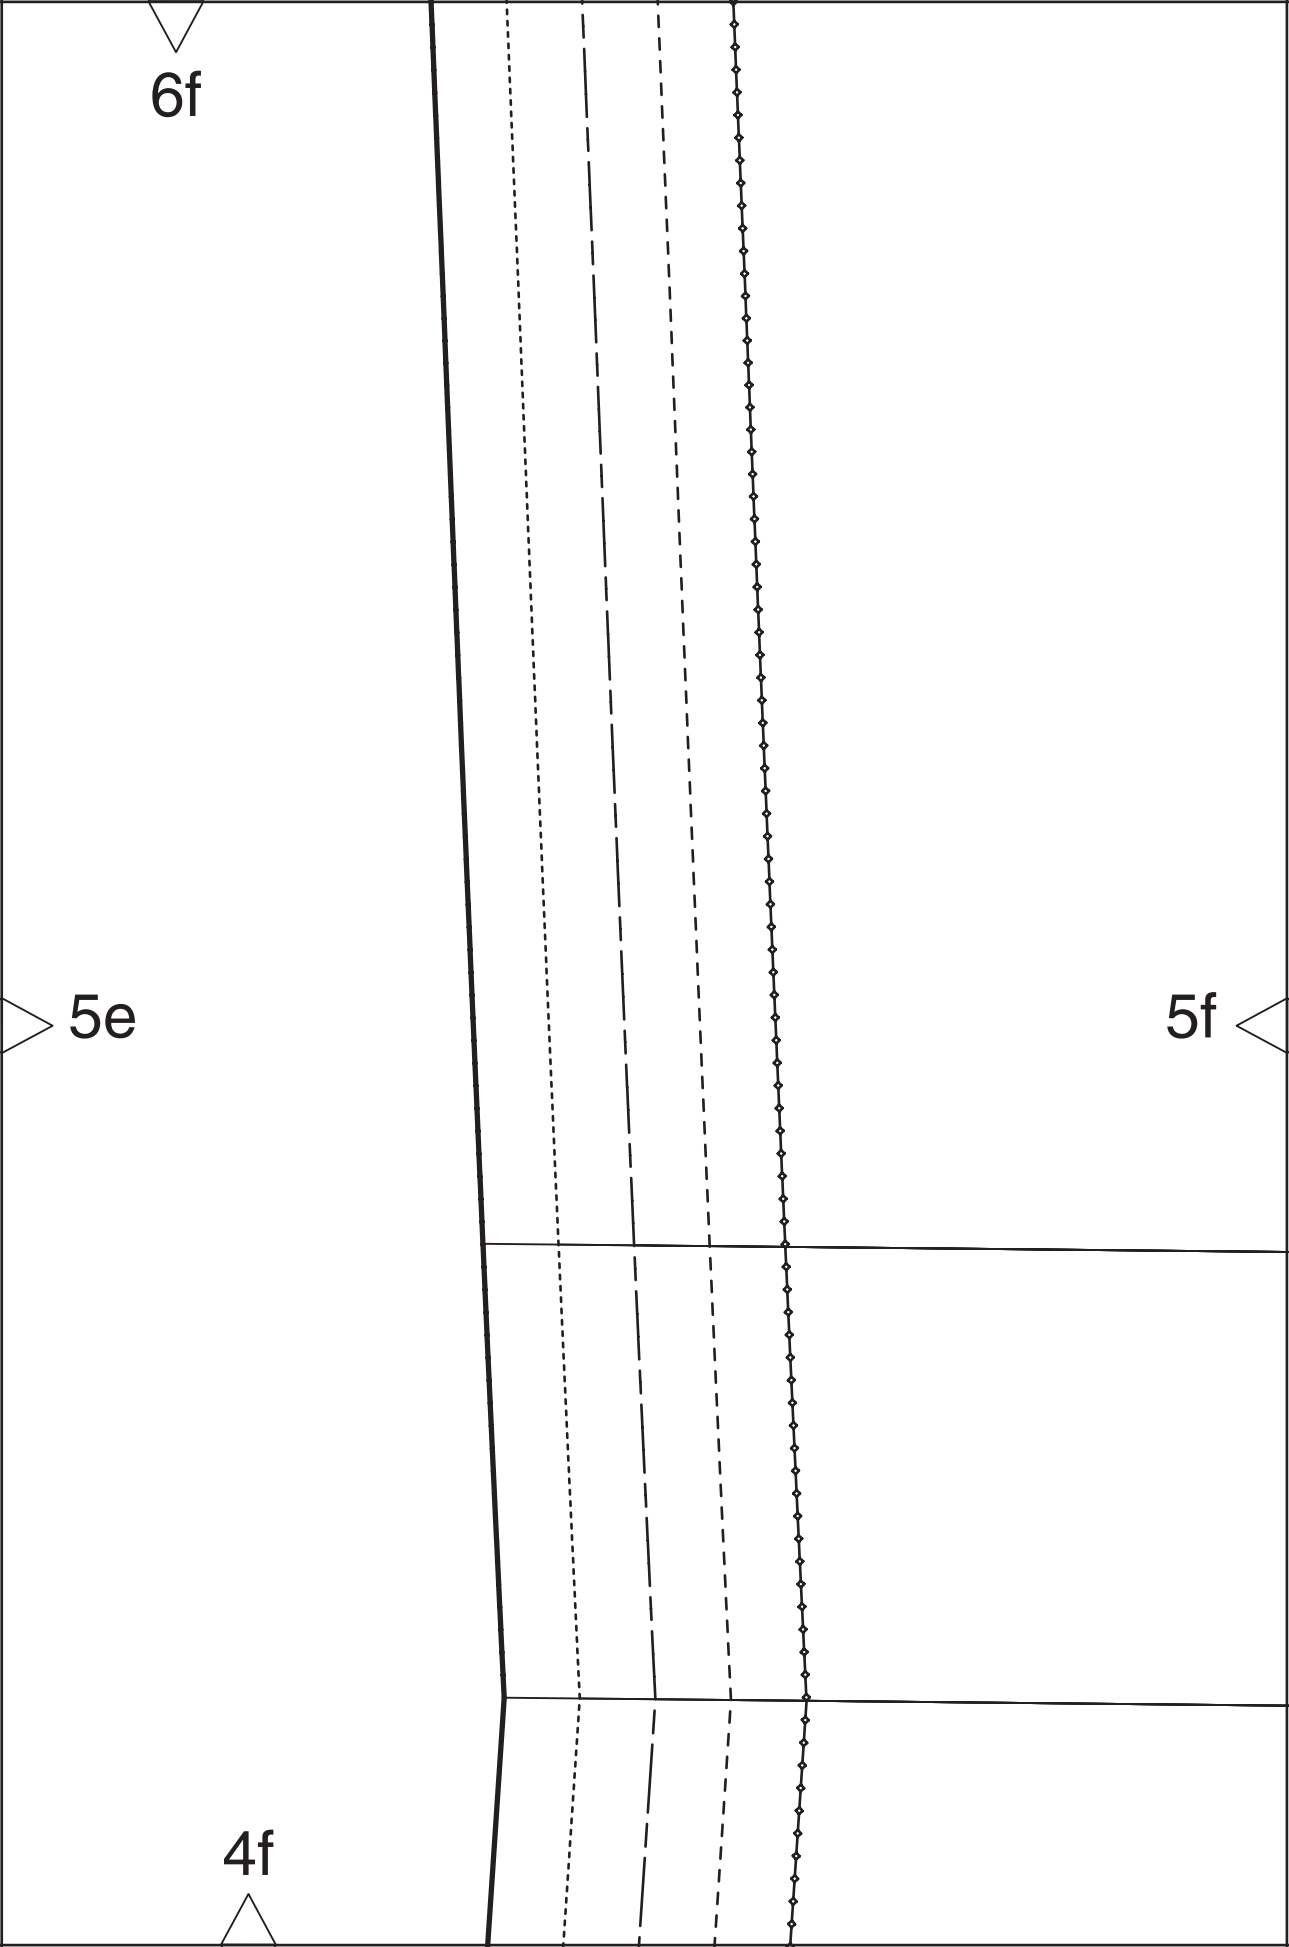

6g

5f


Naht
seam
ШОВ

Umbruch
fold
СГИБ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4g

6a

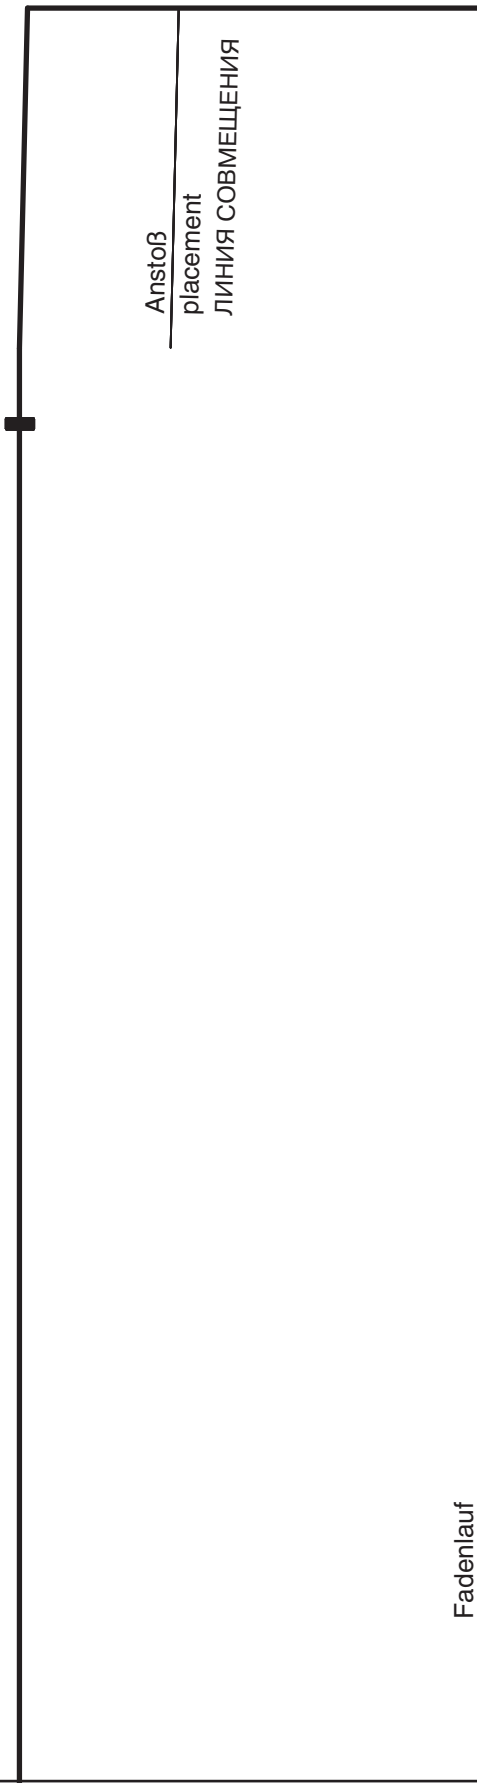


Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8

7a



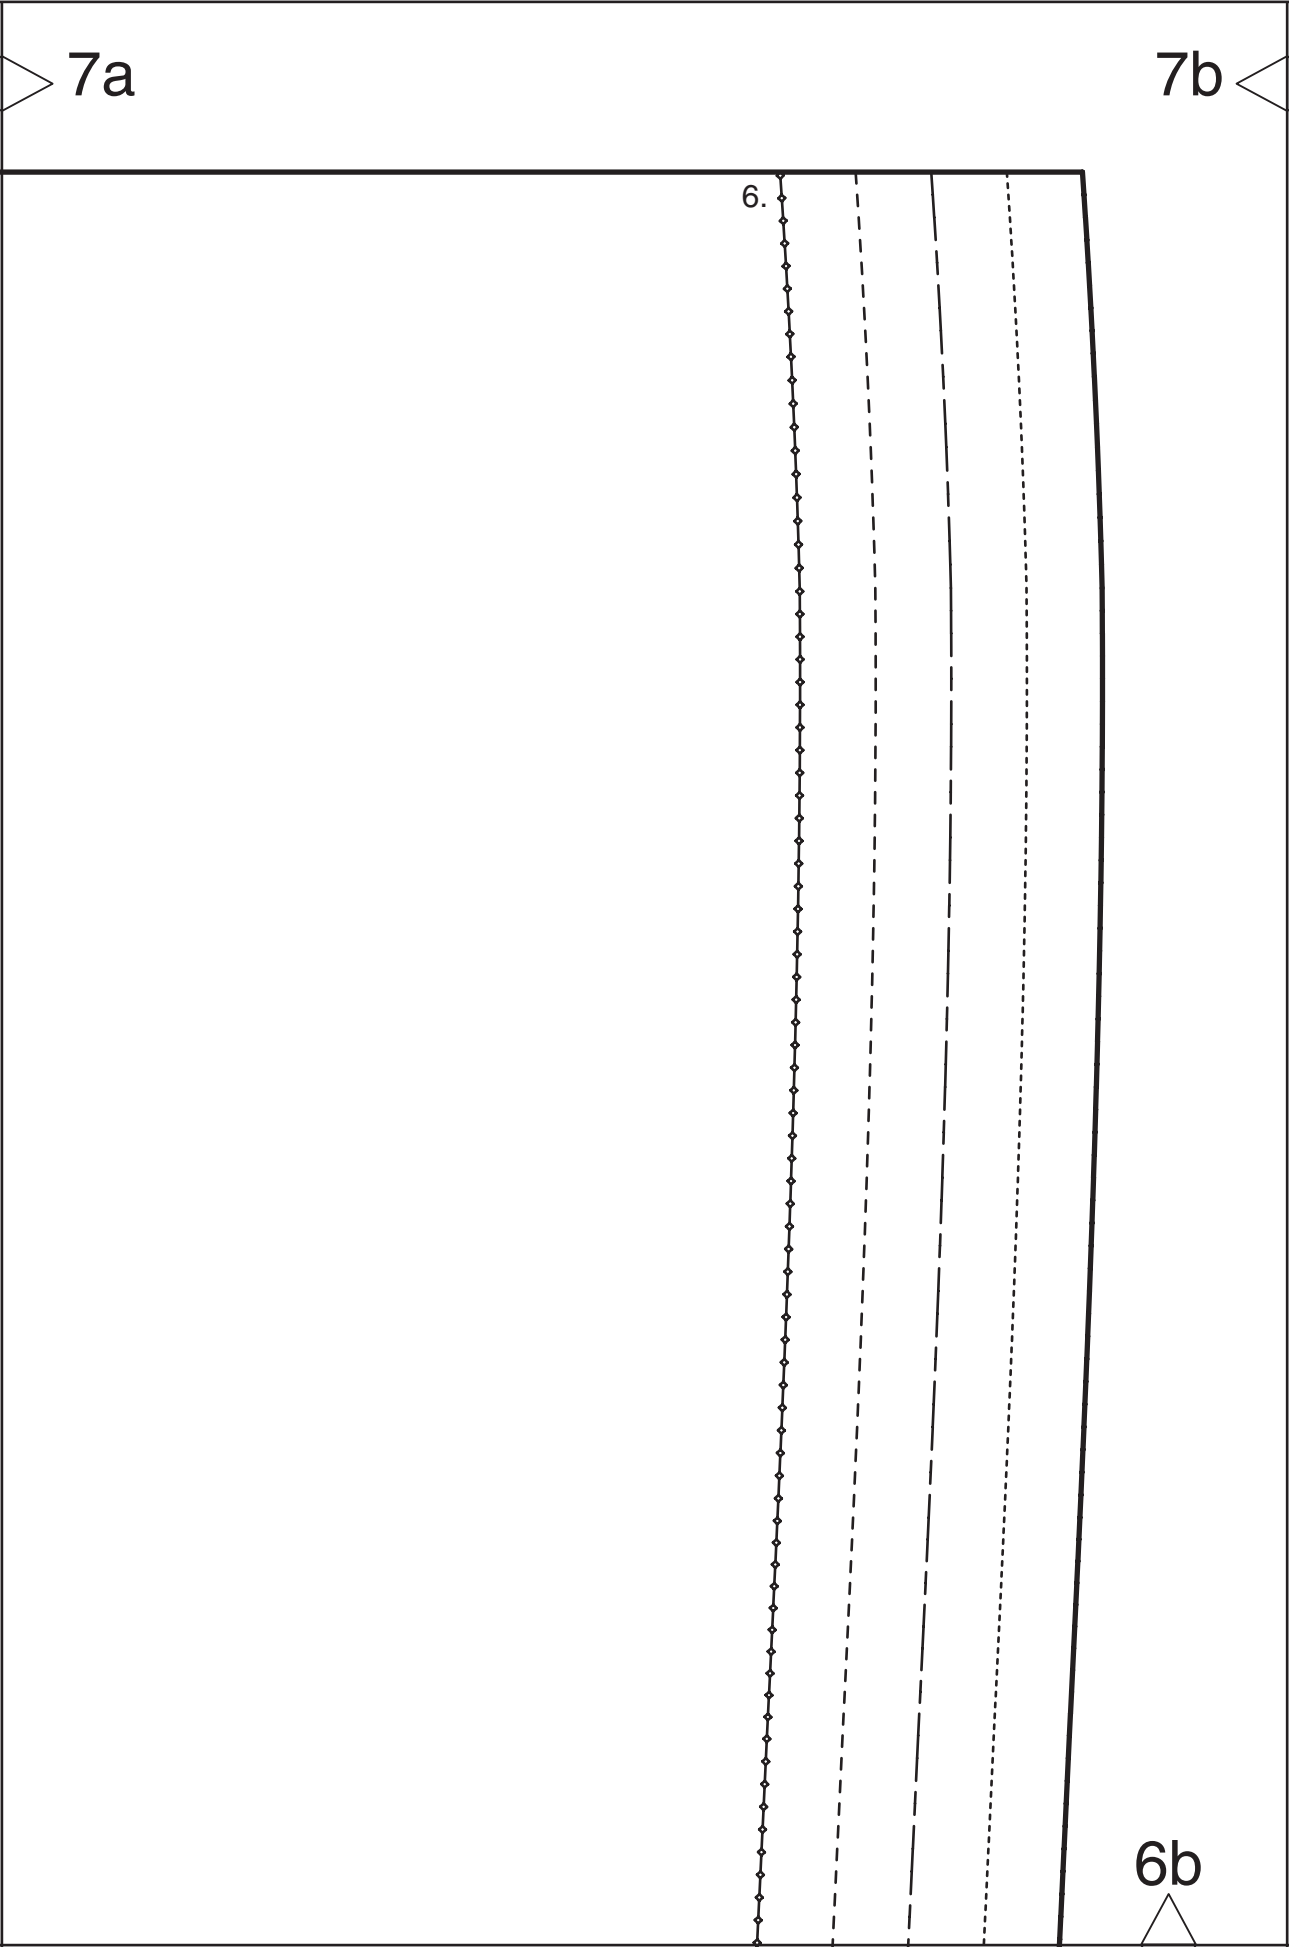

7b

7c

13

Schlitze / slit
шлітки,
пазіркі

vk.com/burdaby



Fadenlauf / straight grain
долебава нить

14

Fadenlauf
долебава нить




6c

7c

7d

6d

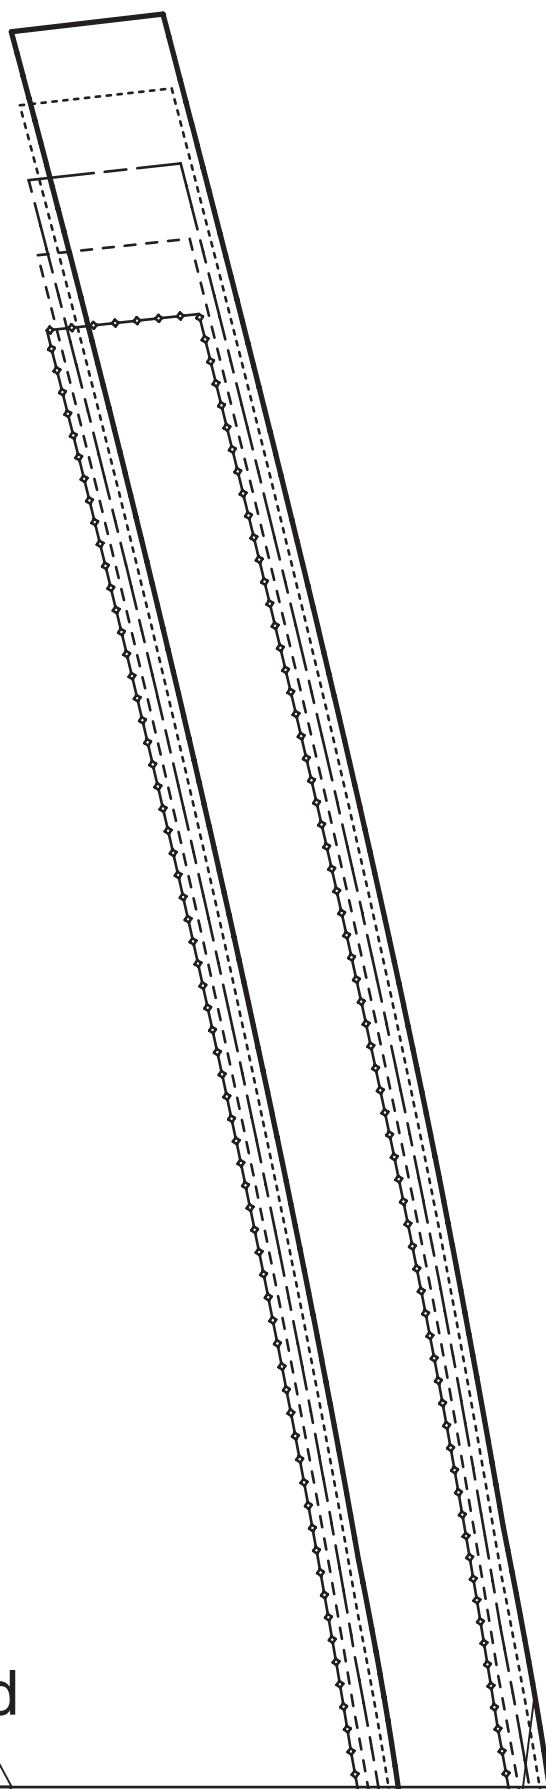

7d

7e

СЛІВ
ПЕРЕД
СЕРЕДНІЙ
ЛІНІЯ
fold
center front
Stoffbruch
vord. Mitte


Фаденlauf
straight grain
ДОЛБВАЯ НИТЬ


10

11

vk.com/burdaby

6e

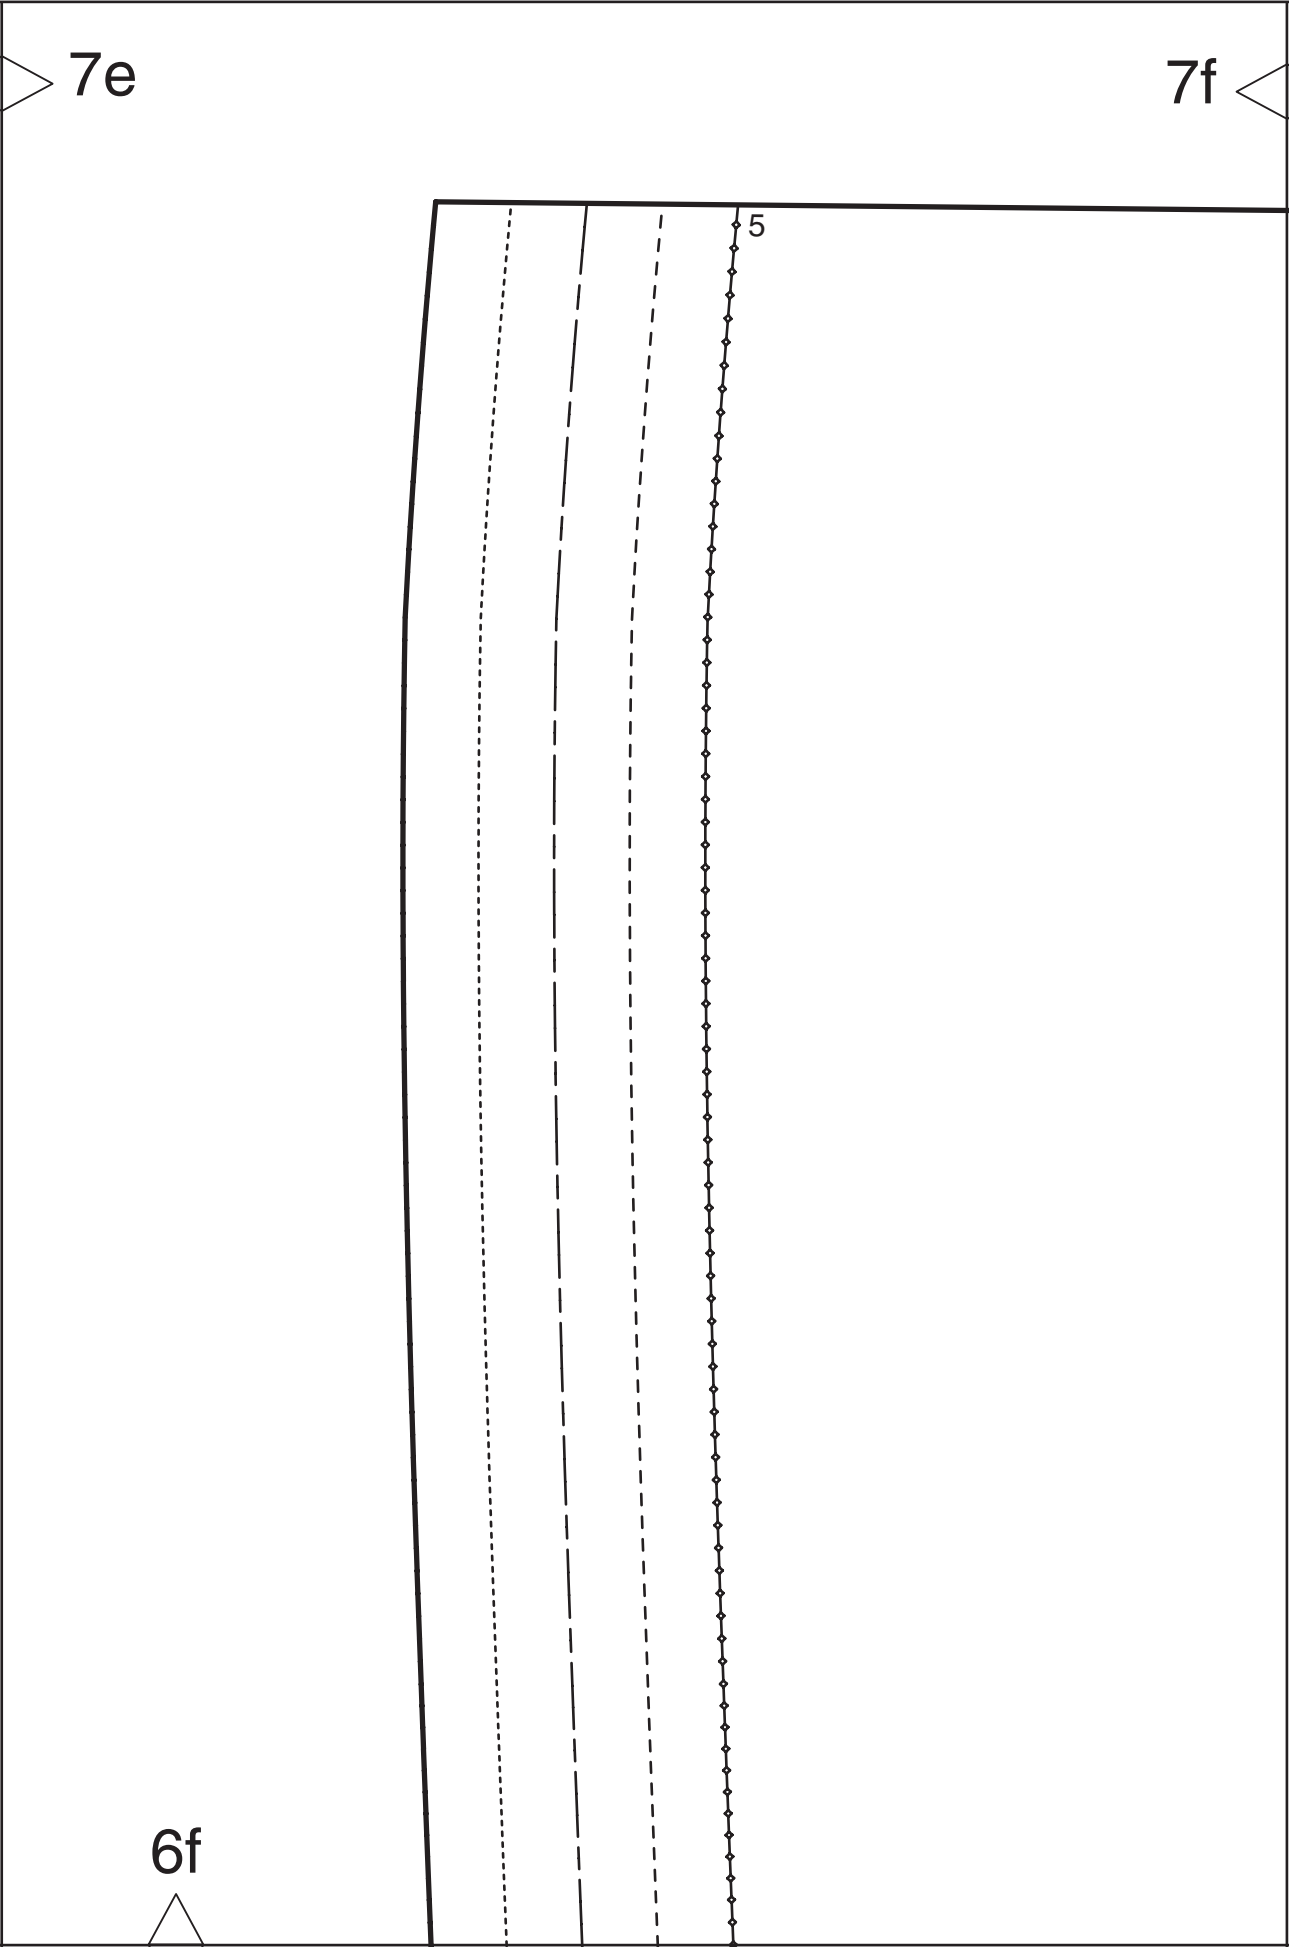

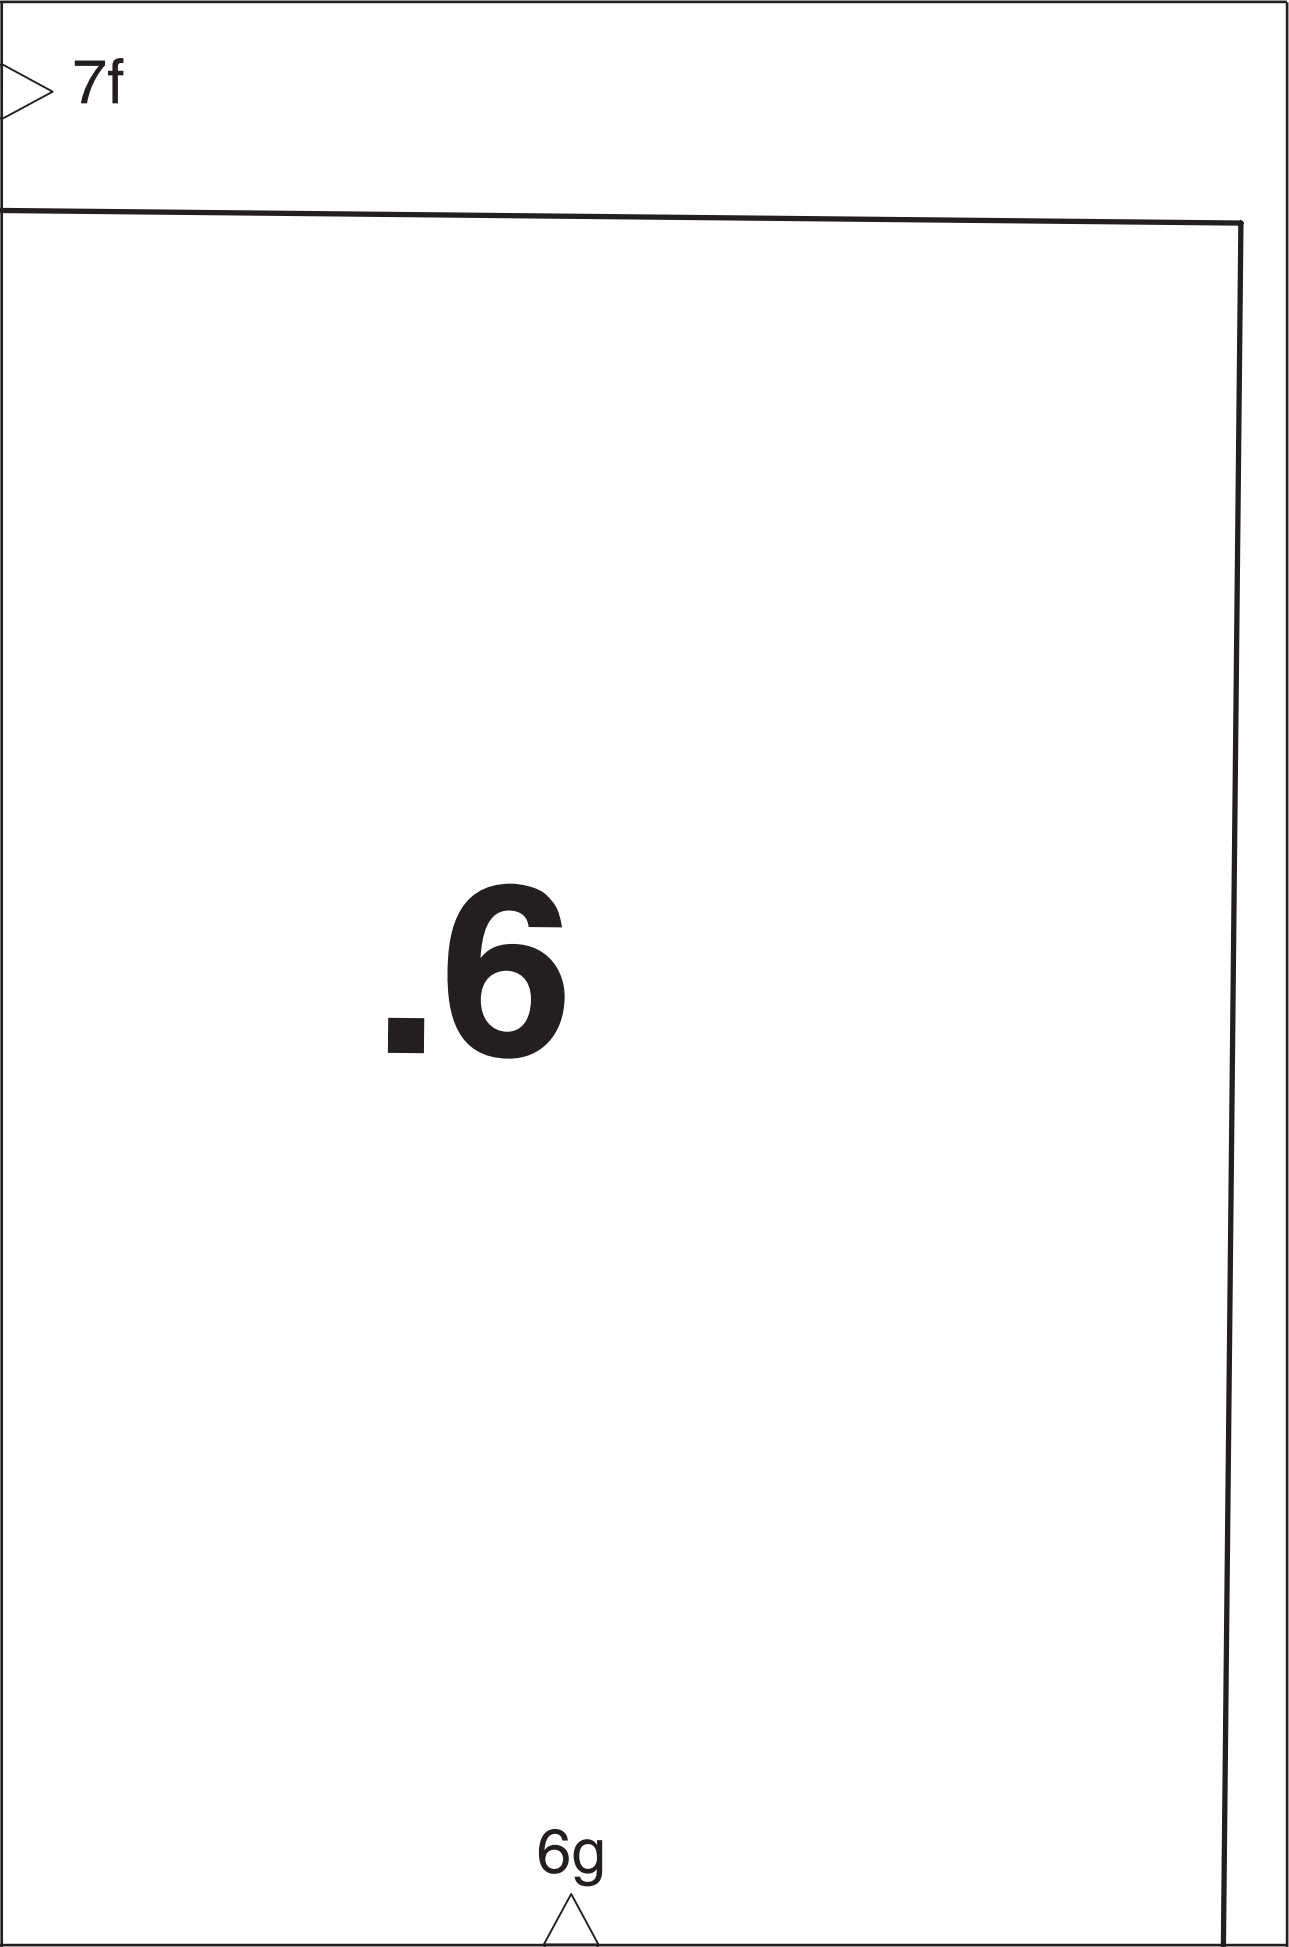

7f

.6

6g